

SF-3594 Naudojimo instrukcija



SF-3594 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Automatinis kavos aparatas SF-3594

1. Įvadas

1.1 Sveiki atvykę

- 1) Sveiki atvykę naudoti SF-3594 modelį. Šis kavos aparatas yra mūsų naujausios kartos visiškai automatinis kavos aparatas. Jo dizainas visiškai atspindi mūsų pagrindines technologijas.
- 2) Ši instrukcijų knygelė iliustruoja šio kavos aparato naudojimą ir valymą. Mes neprisiimsime atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią, jei kavos aparatas nebus naudojamas pagal atitinkamas instrukcijas šioje knygelėje.

- 3) Kavos aparato veikimas priklauso nuo tinkamos priežiūros ir naudojimo. Prieš pirmą kartą naudodami aparatą, atidžiai perskaitykite instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje, kad galėtumėte prie jos prieiti bet kuriuo metu. Mėgaukitės laiku su šiuo aparatu!

2. Saugos įspėjimai

SF-3594 Viena iš svarbiausių gaminio savybių yra optimalus saugumas. Saugos prietaiso veiksmingumas gali būti užtikrintas tik tuo atveju, jei bus laikomasi toliau pateiktų nurodymų, kaip išvengti sužalojimų ir pavojaus sveikatai.

2.1 Saugos patarimai

2.1.1 Naudotojo rizika

Dėmesio!

Netinkamas kavos aparato naudojimas gali sukelti nedidelius sužalojimus.

Būtinai laikykitės šių punktų:

- 1) Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją;
- 2) Nenaudokite kavos aparato, jei jis netinkamai veikia arba yra pažeistas.
- 3) Keisti įmontuotus saugos įtaisus griežtai draudžiama;
- 4) Nekontaktuokite su aukštos temperatūros aparato dalimis;
- 5) Jei laidas pažeistas, jį turi pakeisti specialus laidas, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo.
- 6) Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jei supranta susijusius pavojus.
- 7) Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų be priežiūros, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- 8) Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- 9) Prietaisu gali naudotis asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi

arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta susijusius pavojus.

- 10) Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
- 11) Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose vietose kaip: darbuotojų virtuvėlės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje; ūkinės paskirties pastatuose; viešbučių, motelių ir kitose gyvenamosiose aplinkose, kuriais naudojasi klientai; nakvynės su pusryčiais tipo aplinkoje.
- 12) Kavos aparatą montuokite vietoje, kurioje jį būtų lengva prižiūrėti ir aptarnauti. Į kavos pupelių dėžutę galima pilti tik kavos pupeles, kavos miltelių dėti griežtai draudžiama.
- 13) Šis prietaisas skirtas naudoti ne didesniame kaip 2000 m aukštyje virš jūros lygio;

Ispėjimas:

Galima susižaloti netinkamai naudojant prietaisą!

Būtinai laikykitės šių punktų:

- A. Laikykitės atitinkamų žemos įtampos direktyvų ir nacionalinių ar vietinių saugos taisyklių.
- B. Jungtis turi būti įžeminta, kaip nurodyta, ir apsaugota nuo elektros smūgio.
- C. Įtampa turi atitikti įrangos vardinėje lentelėje nurodytą aprašą.
- D. Jokio kontakto su pavojingomis dalimis.
- E. Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, visada išjunkite pagrindinį jungiklį ir atjunkite įrangą nuo maitinimo šaltinio.
- F. Venkite vandens patekimo ant maitinimo jungties, nes tai gali sukelti saugos pavojų.

G. Griežtai nesilaikant instrukcijų, gali kilti saugos pavojus.

H. Kaitinimo elementai po naudojimo gali būti įkaitę, todėl būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte.

Nudegimų

pavojus!

Neatsižvelgus į įspėjimą, gali atsirasti nuplikymų arba nudegimų

1. Gėrimų zonoje kyla nuplikymo pavojus, todėl gaminimo ar valymo metu draudžiama kišti rankas po kavos išleidimo anga.
2. Aukšta temperatūra išleidimo angoje ir virimo bloke; leisti priėti tik prie rankenų, skirtų gamybai, ir valyti virimo aparatą tik kavos aparatui atvėsus.
3. Venkite sąlyčio su karšto vandens purslais ar karštais garais.

2.1.2

Pavojai

aparatui

Įspėjimas! Neatsižvelgus į įspėjimą, gali kilti pavojus gyvybei dėl elektros smūgio.

Būtinai laikykitės šių punktų:

1. Neįjunkite aparato, jei bake nėra vandens.
2. Kavos aparatas pirmiausia turi būti išvalytas po ilgesnio neveikimo laikotarpio (pvz.: atostogų) ir tik tada vėl paleistas naudoti.
3. Kavos apsauga nuo oro sąlygų (šalčio, drėgmės ir kt.).
4. Gedimų šalinimas tik technikų.
5. Prašome naudoti mūsų originalias dalis.
6. Matomi išoriniai pažeidimai ar nuotėkiai, dėl kurių reikia nedelsiant kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių dėl pakeitimo ar remonto.
7. Neskalkaukite aparato vandeniu ir nevalykite jo garų valymo mašina.
8. Prietaisas negali būti panardinamas, nemerkite į vandenį valymui.

9. Aparatai negali būti statomi ant paviršių, kurie gali būti apipurkšti vandeniu.
10. Į kavos pupelių dėžutę galima pilti tik kavos pupeles, kavos miltelių pridėjimas yra griežtai draudžiamas.
11. Jei kavos aparatas ir jo papildoma įranga transportuojami žemesnėje nei 10°C temperatūroje, po transportavimo kavos aparatas turi būti paliktas kambario temperatūroje tris valandas prieš prijungiant jį prie maitinimo šaltinio ir paleidžiant.

2.1.3 Sveikatos taisyklės

Vanduo

Įspėjimas! Netinkamas vandens naudojimas gali sukelti pavojų sveikatai

Būtinai laikykitės šių punktų:

1. Vanduo turi būti švarus ir neužterštas.
2. Į kavos aparatą nepilkite korozinio vandens.
3. Karbonatinis kietumas neturi viršyti 5–6°dKH (vokiečių karbonatinis kietumas) arba 8,9–10,7°fKH (prancūzų karbonatinis kietumas).
4. Didžiausias chloro kiekis – 100 mg/l.
5. PH vertė 6,5–7 (PH neutralus).

3. Produkto aprašymas





3.2. Techniniai parametrai

3.2.1 Gėrimo parametrai

Gėrimai	Malta kava	Išgavimo temperatūra	Kava
Espresso	000	86-95°C	25-125ml
Numatytasis	000	92°C	30ml

Gėrimai	Malta kava	Išgavimo temperatūra	Pieno laikas	Kava
Latte	000	86-95°C	5-60S	25-125ml
Numatytasis	000	92°C	25S	60ml

Gėrimai	Malta kava	Išgavimo temperatūra	Pieno laikas	Kava
Cappuccino	000	86-95°C	5-60S	25-125ml
Numatytasis	000	92°C	20S	40ml

Gėrimai	Laikas
Pienas/Pieno puta	5-60S
Numatytasis	30S

3.2.2. Specifikacijos parametrai

Modelis	SF-3594
Įtampa/Dažnis	220–240 V AC 50/60 Hz
Galia	1350 W
Vandens bako talpa	1.2l
Kavos pupelių talpos talpa	130 g / 250 g
Tirščių talpos talpa	10 vnt.
Kavos aparato svoris	8,6 kg
Kavos aparato dydis	I 425 mm * P 181 mm * A 348 mm

4. Montavimas ir parengimas

4.1. Montavimo reikalavimai

Vieta

Šios sąlygos tinka kavos aparatui pastatyti. Jei šios sąlygos nebus įvykdytos, aparatas gali būti sugadintas. Būtinai laikykitės šių sąlygų.

- (1) palikite pakankamai vietos viršuje kavos pupelėms ir vandeniui pripildyti.
- (2) Išlaikykite bent 8 cm atstumą tarp aparato galo ir sienos (oro cirkuliacija).

Klimatinės sąlygos

Šios klimatinės sąlygos tinka kavos aparatui pastatyti. Jei šios sąlygos nebus įvykdytos, aparatas gali būti sugadintas.

- (1) Aplinkos temperatūra nuo +10°C iki 40°C.
- (2) Didžiausia santykinė oro drėgmė yra 80% rH;
- (3) Kavos aparatas skirtas naudoti tik patalpose. Jie neturi būti naudojami lauke, siekiant apsaugoti juos nuo oro sąlygų (lietaus, sniego ir šalčio).

Elektros tiekimo sąlygos

Elektros prijungimas turi būti atliktas pagal atitinkamus šalies, kurioje jis yra, reglamentus. Įtampa montavimo vietoje turi atitikti nurodytą įtampą ant vardinės plokštelės.

Dėmesio

Būtinai laikykitės šių punktų:

- (1) Nejunkite aparato, jei pažeistas maitinimo laidas. Nedelsiant pakeiskite pažeistus maitinimo laidus profesionalaus techninio aptarnavimo personalo.
- (2) Rekomenduojama nenaudoti prailgintuvų. Jei privalote naudoti prailgintuvą, mažiausias laido laidininko skerspjūvio plotas yra 1 mm²;
- (3) Įsitikinkite, kad tiesiant maitinimo laidą, personalas neužkliūtų. Neleiskite maitinimo laidui eiti per aštirus kraštus ar kaboti ore, taip pat laidas neturi būti prispaustas. Be to, laidas neturi būti dedamas ant karštų objektų ir turi būti apsaugotas nuo alyvos bei kenksmingų valymo priemonių.
- (4) Nekelkite ir netraukite prietaiso už maitinimo laido. Netraukite kištuko iš lizdo traukdami už maitinimo laido. Nelieskite maitinimo laido ar kištuko šlapiomis rankomis. Šlapi kištukai neturi būti kišami į lizdus.

4.2. Prieiga prie maitinimo

Įjunkite kavos aparato maitinimą

Vieną kavos aparato maitinimo laido galą įkiškite į aparato lizdą, o kitą kavos aparato maitinimo laido galą – į elektros lizdą.

4.3. Vandens pylimas ir kavos pupelių pylimas

Vandens talpos pildymas:

Pirmiausia pakelkite talpos dangtį, pakelkite talpą, pripildykite talpą vandens (būkite atsargūs, kad neviršytumėte „Max“ linijos), o tada įdėkite talpą atgal.

Su kavos pupelėmis:

Atidarykite pupelių dėžutės dangtį, įdėkite kavos pupelių į pupelių dėžutę ir uždarykite dangtį.


4.4. Pirmasis įjungimas ir išjungimas

- 1) Kavos aparatas įjungiamas paspaudus maitinimo jungiklį, esantį aparato gale.

(2) Palieskite „įjungimo/išjungimo“ mygtuką valdymo skydelyje „“, ir valdymo skydelis bus rodomas dinamiškai taip, apatiniai mygtukai šviečia, o skaitmeninis vamzdelis sukasi (nurodant, kad aparatas šyla).



(3) Vidinis aparatas automatiškai patikrina, ar vandens talpoje netrūksta vandens, ar virimo blokas yra vietoje, ar šoninės durtelės uždarytos, ar nuotekų dėžutė yra vietoje, ir jei yra problema, atitinkama piktograma mirksės, kad primintų, ir pašalins priminimą atitinkamai veikdama.

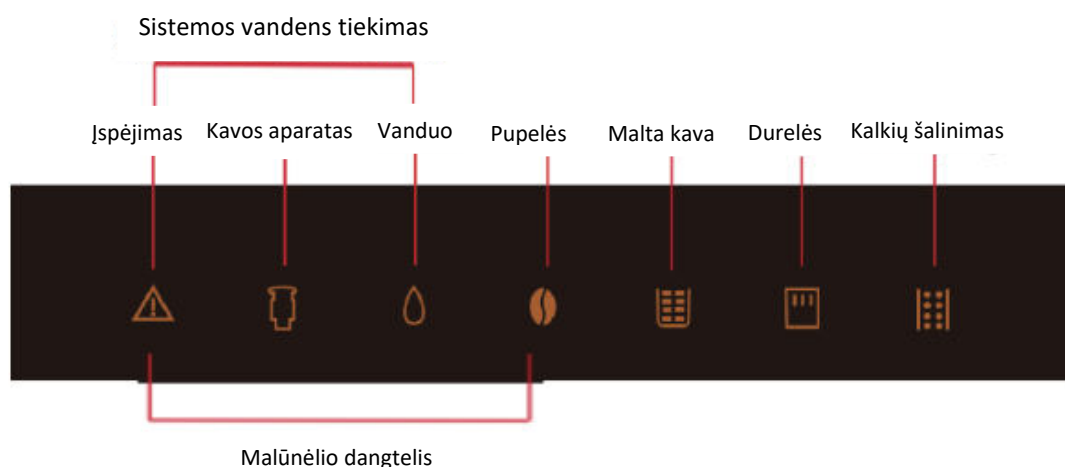

(4) Automatinis vandens pumpavimas, skirtas valyti kavos virimo aparatą po to, kai aparatas įšyla, kasdien naudojant pirmą kartą.

(5) Baigus valymą, aparatas yra paruoštas kavos gaminimui.

Dėmesio

Jei aparatas nebuvo naudojamas ilgą laiką arba įjungiamas pirmą kartą ir automatinio vandens pumpavimo metu siurblio garsas gali būti labai garsus arba vanduo negali būti pumpuojamas, tai yra normalus reiškinys;

po įjungimo tiesiog paspauskite karšto vandens mygtuką, kad vėl pumpuotumėte. Jei paspaudus karšto vandens mygtuką aparatas vis tiek negali pumpuoti vandens, galite bandyti kelis kartus, kol vanduo pradės tekėti.

(6) Jei reikia išjungti aparatą, paspauskite ir palaikykite „įjungimo/išjungimo“ mygtuką 3 sekundes, aparatas bus automatiškai išvalytas ir išsijungs po valymo (saugumo sumetimais, maitinimo jungiklis aparato gale taip pat turėtų būti išjungtas);

5. Gėrimų gamyba

5.1. Kavos gėrimai

5.1.1. „Espresso“ kavos ruošimas

(1) Paspauskite mygtuką „Espresso“, kuris mirksi.



(2) Pupelių malūnėlis pradeda veikti automatiškai, malimo koncentracija rodoma valdymo sąsajoje, prieš baigiant malti, galite paspausti mygtuką „<“ arba „>“, kad perjungtumėte 1, 2 ir 3 koncentracijos lygius (rekomenduojama naudoti numatytąjį 3 lygį, kur 1 reiškia šviesų, 2 – vidutinį, o 3 – tirštą).



(3) Baigus malti, automatiškai prasideda kavos ekstrakcijos procesas, kurio metu kavos kiekį galima reguliuoti mygtukais "<" arba ">" (25-125 ml, rekomenduojama naudoti numatytąjį 30 ml kiekį).



5.1.2 . „Latte“ kavos ruošimas

(1) Pirmiausia supilkite pieną į pieno ąsotį (taip pat galite įkišti pieno vamzdelį tiesiai į pieno dėžutės dugną, nenaudodami pieno ąsočio).

Įsitikinkite, kad pieno vamzdžio jungtis yra prijungta prie pieno putų gaminimo aparato;

(Rekomenduojama naudoti 4-8°C šaltą pieną) Tuo pačiu metu patikrinkite, ar pieno putų jungties rankenėlė yra padėtyje „Froth milk“ (Putojantis pienas, Šiltas pienas);




(2) Paspauskite mygtuką „Latte“, kuris mirksi.




(3) Kavos pupelių malūnėlis pradeda veikti automatiškai, malimo koncentracija rodoma valdymo sąsajoje, galite paspausti mygtuką "<" arba ">", kad perjungtumėte tarp 1, 2 ir 3 koncentracijos lygių prieš baigiant malti (rekomenduojama naudoti numatytuosius 3 lygius, kur 1 reiškia silpną, 2 – vidutinį ir 3 – stiprų).



(4) Baigus plakti, katilas iš anksto įkaitinamas ir skaitmeninis vamzdelis sukasi ratu (kaip parodyta žemiau).

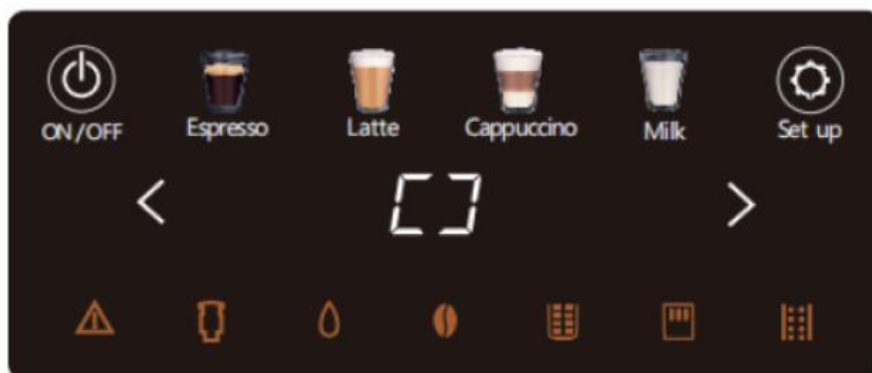

(5) Kai pasiekiamas pieno putų gaminimo temperatūra, skaitmeninis vamzdelis nustoja sukis, o aparatas automatiškai pradeda pumpuoti pieną pieno putoms gaminti, skaitmeninis vamzdelis realiu laiku rodo pieno putų gaminimo laiką (prieš baigiant, galite paspausti mygtuką „<“ arba „>“, kad sureguliuotumėte pieno putų laiką 5-60S, rekomenduojama naudoti numatytąjį 25s);

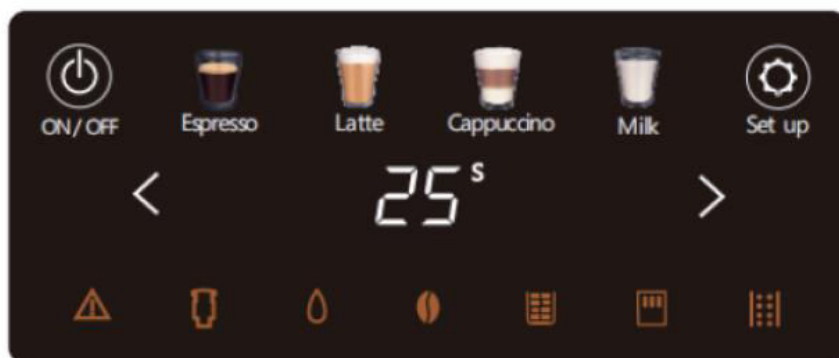

(6) Suplakus pieno putas, aparatas automatiškai pereina prie kavos ruošimo proceso, kurio metu galite spausti mygtuką „<“ arba „>“, kad sureguliuotumėte kavos kiekį (25–125 ml, rekomenduojama naudoti numatytąjį 60 ml)



(7) Baigus, skaitmeninis ekranas parodys „CLn“ valymo sąsają. Jei vis dar reikia ruošti kitą gėrimą su pieno putomis, galite paspausti mygtuką „<“, kad atšauktumėte šį priminimą; jei artimiausiu metu nereikės ruošti gėrimo su pieno putomis, išimkite vieną pieno šiaudelio galą, įdėkite jį į puodelį vandens ir paspauskite mygtuką „>“, kad išvalytumėte pieno putų plakiklį.



 Dėmesio:

CLn Valant pieno putų plakiklį, vienas pieno šiaudelio galas turi būti įkištas į švarų vandenį, kitaip jis neturės valymo efekto.

5.1.3. „Cappuccino“ kavos ruošimas

(1) Pirmiausia supilkite pieną į pieno indą (taip pat galite įkišti pieno vamzdelį tiesiai į pieno dėžutės dugną, nenaudodami pieno indo). Įsitikinkite, kad pieno vamzdžio jungtis yra prijungta prie pieno putų plakiklio; (Rekomenduojama naudoti 4-8° C šaltą pieną) Tuo pačiu metu patikrinkite, ar pieno putų jungties rankenėlė yra padėtyje "Froth milk" (Putos pienas, Šiltas pienas).



(2) Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kuris mirksi.




(3) Pupelių malūnėlis pradeda veikti automatiškai, malimo koncentracija rodoma valdymo sąsajoje, prieš baigiant malti galite paspausti mygtuką „<“ arba „>“, kad perjungtumėte 1, 2 ir 3 koncentracijos lygius (rekomenduojama naudoti numatytuosius 3 lygius, kur 1 reiškia šviesų, 2 reiškia vidutinį, o 3 reiškia stiprų);




(4) Baigus malti, katilas iš anksto įkaitinamas ir skaitmeninis vamzdelis sukasi ratu (kaip parodyta žemiau).



(5) Kai pasiekama pieno putų gaminimo temperatūra, skaitmeninis vamzdelis nustoja sukis, o aparatas automatiškai pradeda pumpuoti pieną pieno putoms gaminti, skaitmeninis vamzdelis realiu laiku rodo pieno putų gaminimo laiką (prieš baigiant, galite paspausti mygtuką „<“ arba „>“, kad sureguliuotumėte pieno putų laiką 5–60 S, rekomenduojama naudoti numatytąjį 20 s);

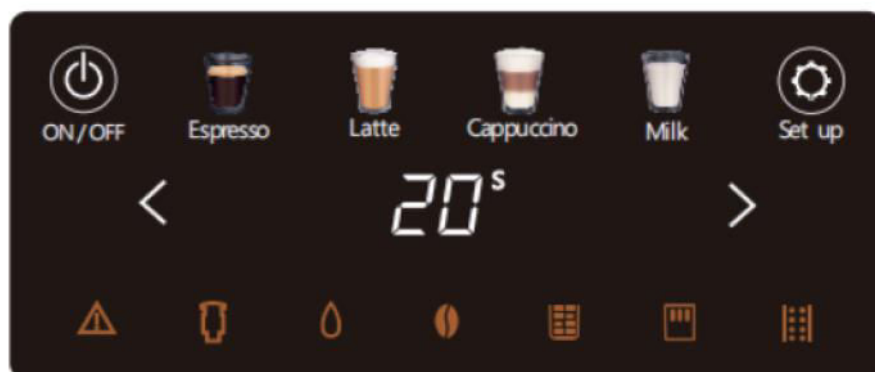

(6) Suplakus pieną, aparatas automatiškai pradeda kavos ruošimo procesą, kurio metu mygtukais „<“ arba „>“ galima reguliuoti kavos kiekį (25–125 ml, rekomenduojamas numatytasis 40 ml).

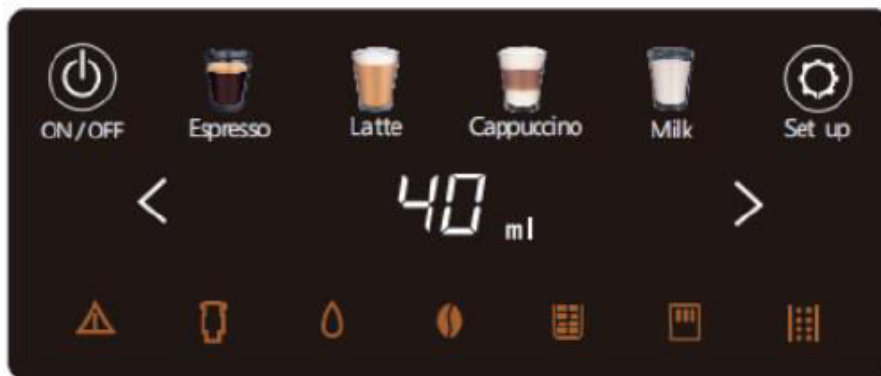

(7) Baigus, skaitmeninis ekranas parodys „CLn“ valymo sąsają. Jei vis dar reikia ruošti kitą gėrimą su pieno putomis, galite paspausti mygtuką „<“, kad atšauktumėte šį priminimą; jei artimiausiu metu nereikės ruošti gėrimo su pieno putomis, išimkite vieną pieno šiaudelio galą, įdėkite jį į puodelį vandens ir paspauskite mygtuką „>“, kad išvalytumėte pieno putų plakiklį.




Dėmesio:

CLn Valant pieno putų plakiklį, vienas pieno šiaudelio galas turi būti įkištas į švarų vandenį, kitaip jis neturės valymo efekto.

5.2. Šiltas pienas / Šilto pieno puta


(1) Pirmiausia supilkite pieną į pieno indo (taip pat galite įkišti pieno vamzdelį tiesiai į pieno dėžutės dugną, nenaudodami pieno indo). Įsitikinkite, kad pieno vamzdžio jungtis prijungta prie pieno putų gaminimo aparato; (Rekomenduojama naudoti 4-8 °C šaltą pieną) Tuo pačiu metu patikrinkite, ar pieno putų jungties rankenėlė yra padėtyje "Froth milk" (Pieno putos, Šiltas pienas)

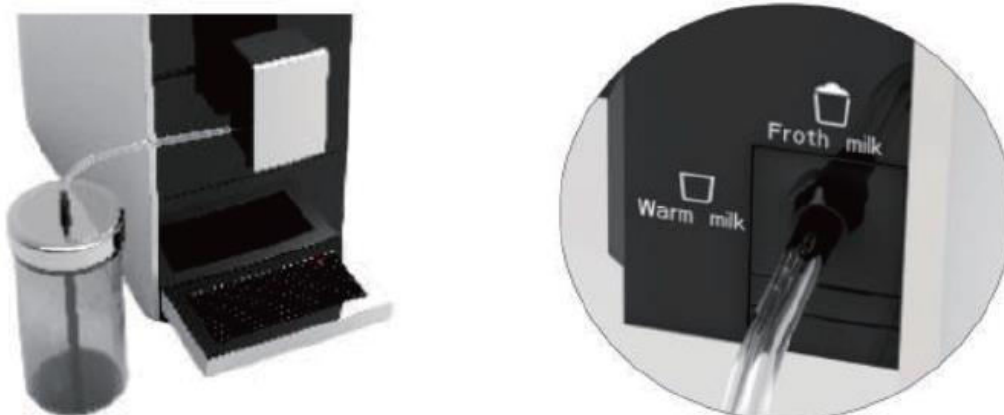


(2) Paspauskite mygtuką „Milk“, kuris mirksi.



(3) Baigus plakti, katilas iš anksto įkaitinamas ir skaitmeninis vamzdelis sukasi ratu (kaip parodyta žemiau).

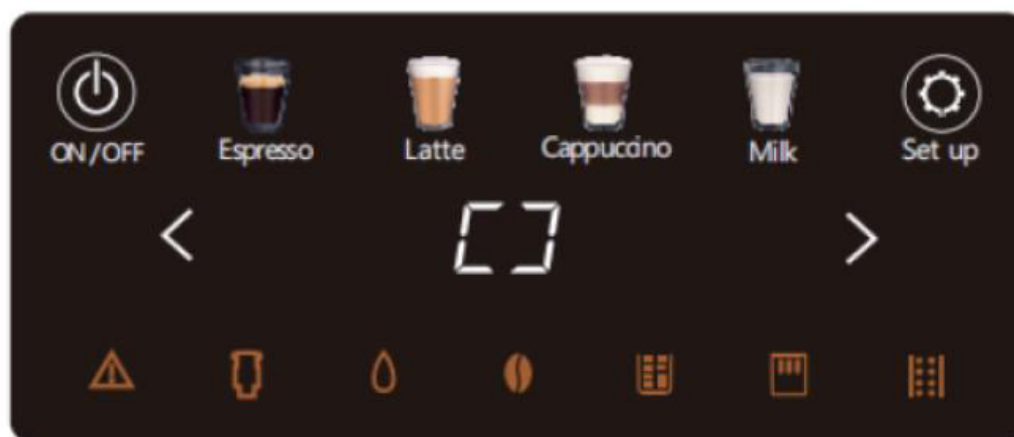

(4) Kai pasiekama pieno putų gaminimo temperatūra, skaitmeninis vamzdelis nustoja sukis, ir aparatas automatiškai pradeda pumpuoti pieną pieno putoms gaminti, skaitmeninis vamzdelis rodo realaus laiko pieno putų gaminimo temperatūrą (prieš baigiant, galite paspausti „<“ arba „>“ mygtuką, kad sureguliuotumėte pieno putų laiką 5-60S).

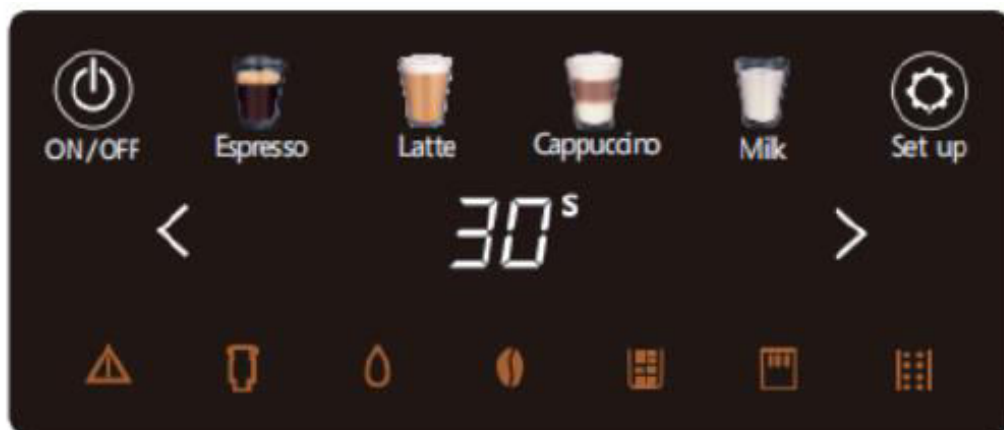

(5) Baigus, skaitmeniniame ekrane pasirodys "CLn" valymo sąsaja. Jei šiuo metu vis dar reikia ruošti kitą gėrimą su pieno puta, galite paspausti mygtuką "<", kad atšauktumėte šį priminimą; Jei per trumpą laiką nereikia ruošti gėrimo su pieno puta, išimkite vieną pieno šiaudelio galą, įdėkite jį į puodelį vandens ir tada paspauskite mygtuką ">", kad išvalytumėte pieno plakiklį.



Dėmesio:

CLn Valant pieno putų plakiklį, vienas pieno šiaudelio galas turi būti įkištas į švarų vandenį, kitaip jis neturės valymo efekto.

6. Parametrų nustatymas

6. 1. Kavos parametrų nustatymas

(1) Paspauskite ir palaikykite „Set up“  3 sekundes, „Set up“ mygtukas sumirksės vieną kartą per 1 sekundę ir pereis į nustatymo būseną.

(2) Kol „Set up“ mygtukas mirksi, pasirinkite „Espresso“  nustatymui (paimkite „Espresso“ kaip pavyzdį, „Latte“; „Cappuccino“; „Milk“ veikia taip pat);


(3) Pasirinktas „Espresso“ mirksi vieną kartą kas 1 sekundę, kavos pupelės ir skaičiai skaitmeniniame ekrane mirksi vieną kartą kas 1 sekundę, galite paspausti „<“ ir „>“ mygtukus, kad perjungtumėte kavos stiprumą 1, 2, 3.



(4) Pasirinkus kavos koncentracijos lygį, paspauskite „Set up“  norėdami patvirtinti, ir tada pereikite prie kavos ekstrakcijos temperatūros nustatymo, temperatūra ir skaitmenys skaitmeniniame ekrane mirksi kas 1 sekundę, galite paspausti „<“ ir „>“ mygtukus, kad perjungtumėte tarp 86°C, 89°C, 92°C, 95°C (rekomenduojama naudoti numatytąją 92°C).



(5) Pasirinkus kavos ekstrakcijos temperatūrą, paspauskite „Set up“  norėdami patvirtinti, ir tada pereikite prie kavos tūrio nustatymo, mililitrai ir skaičiai skaitmeniniame ekrane mirksi kas 1 sekundę, galite paspausti „<“ ir „>“ mygtukus, kad perjungtumėte tarp pavarų, paspauskite „Set up“  dar kartą, kad patvirtintumėte.

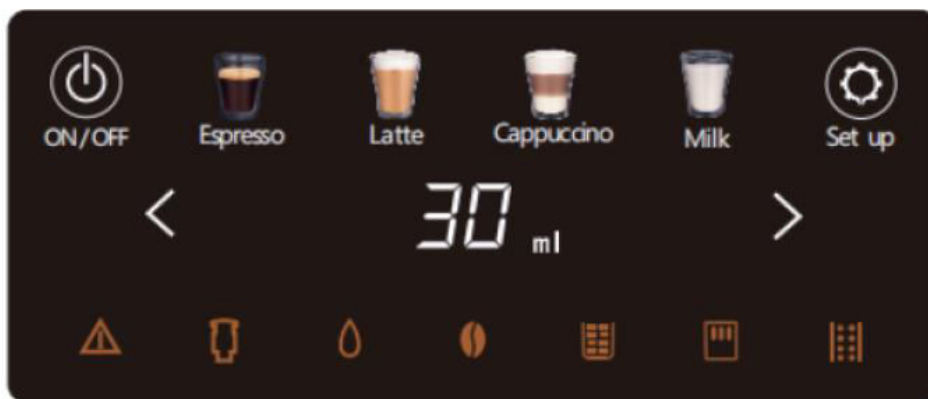

6.2. Budėjimo laiko nustatymas

(1) Paspauskite ir palaikykite „Set up“  3 sekundes, mygtukas „Set up“ sumirksi vieną kartą 1 sekundę, tada įjungiamas nustatymo režimas.

(2) Kol mirksi „Set up“ (Nustatymai) mygtukas, dar kartą paspauskite ir palaikykite 3 sekundes „Set up“  „On/Off“  (Įjungti/Išjungti) mygtukas mirksi kas 1 sekundę, kad įjungtų budėjimo laiko nustatymo režimą; skaitmeniniame ekrane skaičius mirksi kas 1 sekundę, galite paspausti „<“ arba „>“, kad nustatytumėte budėjimo laiką, pasirinkite budėjimo laiką ir paspauskite nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte.



Budėjimo laikas (min)	Aprašymas
0	Niekada neperjungiamas į budėjimo režimą
10	10 min. perjungiamas į budėjimo režimą (numatytasis)
15	15 min. perjungiamas į budėjimo režimą
20	20 min. perjungiamas į budėjimo režimą
30	30 min. perjungiamas į budėjimo režimą
40	40 min. perjungiamas į budėjimo režimą
50	50 min. perjungiamas į budėjimo režimą
60	1 val. perjungiamas į budėjimo režimą
90	90 min. perjungiamas į budėjimo režimą
120	2 val. perjungiamas į budėjimo režimą
180	3 val. perjungiamas į budėjimo režimą
240	4 val. perjungiamas į budėjimo režimą
300	5 val. perjungiamas į budėjimo režimą
360	6 val. perjungiamas į budėjimo režimą
420	7 val. perjungiamas į budėjimo režimą
480	8 val. perjungiamas į budėjimo režimą
540	9 val. perjungiamas į budėjimo režimą
600	10 val. perjungiamas į budėjimo režimą
660	11 val. perjungiamas į budėjimo režimą

720	12 val. perjungiamas į budėjimo režimą
-----	--

6.3. Nukalkinimo lygio nustatymas

(1) Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką "Set up"  (Nustatymas), "Set up" mygtukas sumirksi vieną kartą 1 sekunde, kad įeitumėte į nustatymo būseną.

(2) Kai "Set up"  mygtukas mirksi, dar kartą paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad nustatytumėte "The Descaling level"  (Nukalkinimo lygis) piktogramą. Ji mirksi kas 1 sekundę, kad įeitumėte į nukalkinimo lygio nustatymo būseną; skaitmeninio vamzdelio numeris mirksi kas 1 sekundę, galite paspausti "<" arba ">", kad nustatytumėte nukalkinimo lygį, pasirinkite nukalkinimo lygį ir paspauskite nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte.

(3) Jei nukalkinimo funkciją reikia atlikti nedelsiant, sureguliuokite nukalkinimo lygį į "on" (įjungta) rodymo sąsają, paspauskite ">" mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, aparatas nedelsdamas atliks nukalkinimą.



Nukalkinimo lygis (kietumo vertė)	Vandens tūris	Pastabos
OFF		Neatlieka nukalkinimo priminimų
1	80L	
2	60L	
3	40L	
4	20L	Numatytoji vertė
5	10L	
ON		Nedelsiant nukalkinti


6.4. Puodelių skaičiaus peržiūra

(1) Paspauskite ir palaikykite „Set up“  3 sekundes, „Set up“ mygtukas mirksi kartą per sekundę, kad įeitumėte į nustatymų būseną.

(2) Kai „Set up“  mygtukas mirksi, dar kartą paspauskite ir palaikykite „Set up“  8 sekundes, kad nustatytumėte, jog pirmoji mygtukų eiga šviečia nuolat, pasirinkite gėrimą, kurio skaičių norite peržiūrėti, pvz., Espresso, tada paspauskite „Espresso“  skaitmeninis ekranas rodo tris skaitmenis, atspindinčius paskutinius tris puodelių skaičiaus skaitmenis.



3) Paspauskite mygtuką ">", kad būtų rodomas H + du skaitmenys, reiškiantys pirmuosius du puodelių skaičiaus skaitmenis.

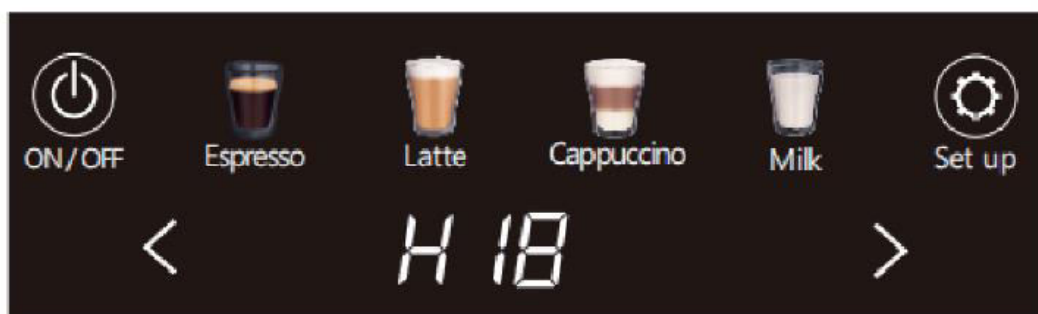

(4) Norėdami peržiūrėti kitus gėrimus, paspauskite atitinkamą gėrimo mygtuką; norėdami peržiūrėti bendrą visų gėrimų puodelių skaičių, vienu metu 3 sekundes paspauskite bet kuriuos du gėrimų mygtukus.

6.5 Stambus ir smulkus kavos pupelių malimo reguliavimas

Dėmesio:

Kavos aparatas sureguliuojamas iki tinkamo tirštumo lygio prieš išvežant iš gamyklos, todėl galite ruošti kavą jos nereguliuodami. Jei, paruošus keliems puodeliams kavos, kava yra per silpna ir nepakankamai sodri arba kava teka per lėtai (lašas po lašo), problemą galima išspręsti atliekant šiuos veiksmus.

- (1) Atidarykite pupelių dėžutės dangtį.
- (2) Ruoškite kavos gėrimus, kai išgirsite kavos pupelių malimo garsą, sureguliuokite malimo pupelių reguliavimo rankenėlę iki atitinkamo lygio. (1 pavara yra švelniausia, 5 pavara yra šiurkščiausia).




- (3) Stebėkite kavos greitį, jei kavos virimo greitis yra labai lėtas arba kavos visai nėra, sureguliuokite rankenėlę "5" kryptimi; jei reikalaujate sodrios ir stiprios kavos, pasukite vieną rėmelį "1" kryptimi (vienu metu nesukite daugiau nei vieno rėmelio, kitaip kava lašės po vieną lašą).

Dėmesio:

Paruošus bent du puodelius kavos, pasirodys sureguliuoto pupelių šiurkštumo efektas, jei reguliavimas vis tiek nepasieks norimo efekto, reguliavimo rankenėlę galėsite pasukti į kitą padėtį. Jei reikia, taip pat galite stebėti kavos tirščių šiurkštumą atliekų dėžutėje, kad būtų lengviau reguliuoti.

7. Įspėjimų tipai

Naudojant mašiną, gali pasirodyti šie įspėjimai, prašome tiesiog atlikti atitinkamus veiksmus.

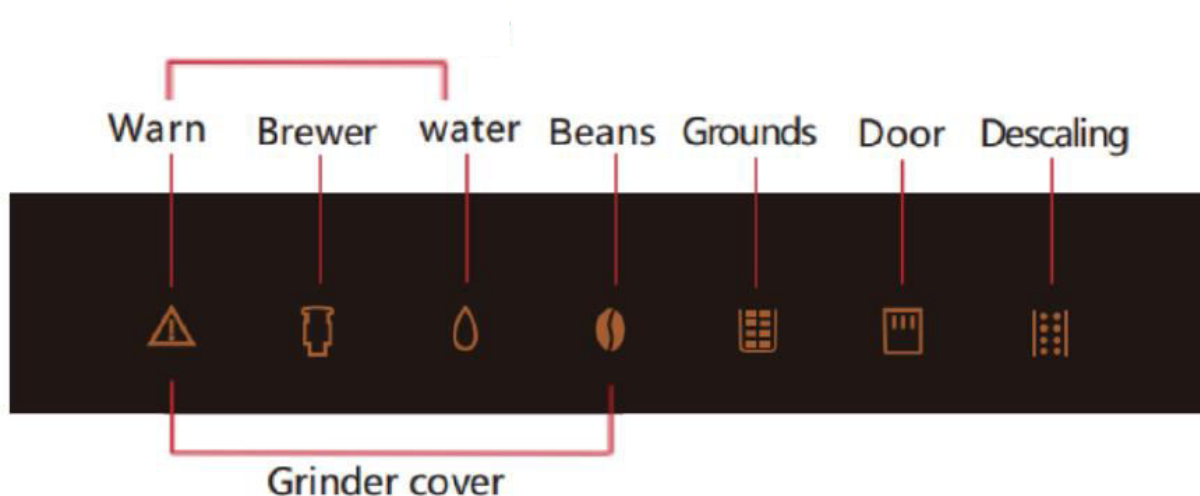

Kiti įspėjimai, mašinos gedimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.



Jei virimo aparatas neįdėtas arba ne savo vietoje, atidarykite šonines dureles ir įstumkite jį paspausdami ženklą PUSH.



Vandens bakelis neįdėtas arba vandens bakelyje yra per mažai vandens. Įpilkite vandens į vandens bakelį.



Pasibaigė kavos pupelės, įberkite kavos pupelių į pupelių dėžutę. Įbėrus kavos pupelių, įspėjimas išnyks pradėjus ruošti kavą.



Kavos tirščių dėžutė pilna, įberkite maltų kavos pupelių (priminkite tai kas 10 kavos ruošimo kartų, ignoravimas ir nepilimas gali sugadinti aparatą).



Šoninės durelės neuždarytos.



Patarimai, kaip išvalyti likučius, vadovaukitės valymo procedūra, pateikta valymo ir priežiūros skyriuje.



+



Malūnėlio dangtelis nėra gerai uždėtas, pasukite malūnėlio pupelių dangtelį į užrakinimo padėtį.



+




Sistemos vandens tiekimas. Paleiskite sistemą iš naujo, kad papildytumėte vandens kiekį

8. Valymas ir priežiūra

8.1. Mašinos priežiūra


Toliau nurodytus mašinos priedus reikia reguliariai valyti:

(1) Kavos tirščių dėžė



Kai piktograma užsidega, tai reiškia, kad kavos tirščių dėžė yra pilna, išpilkite tirščius ir išvalykite po kiekvieno išpylimo;

(2) Nuotekų dėžės dalys (nuotekų dėžė, nuotekų dėžės apdaila, nuvarvėjimo lenta)



Kai nuotekų dėžės plūduras pakyla, tai reiškia, kad nuotekų dėžė yra pilna, išpilkite nuotekas ir išvalykite nuotekų dėžę, nuotekų dėžės apdailą ir nuvarvėjimo lentą.

(3) Vandens bakelis

Reguliariai (maždaug kartą per mėnesį) valykite vandens bakelį drėgna šluoste ir neutraliu valikliu

(4) Kavos ištekėjimo anga

Reguliariai valykite kempine arba šluoste, o jei kavos ištekėjimo anga užsikimšusi, prireikus naudokite dantų krapštuką.

(5) Pupelių talpykla

Reguliariai (maždaug kartą per mėnesį) nuvalykite sausa šluoste.

(6) Kavos miltelių tiekimo kanalo valymas

(Rekomenduojama kartą per mėnesį arba kai kanalas užstringa)

Dėmesio:

Prašome atlikti veiksmus, kai mašina yra išjungta ir atjungta nuo maitinimo šaltinio.

- 1) Atidarykite šonines dureles;
- 2) Valymo šepetėliu išvalykite miltelių tiekimo kanalą



- 3) Matomos kavos miltelių valymas aparato viduje, jei reikia, naudojant dulkių siurbį.
- 4) Dėmių, tokių kaip kavos milteliai, valymas iš nuotekų dėžutės vidaus

(7) Pieno plakiklio giluminis valymas

- 1) Išjunkite maitinimo jungiklį;
- 2) Pirmiausia nuimkite siurbimo vamzdelį nuo pieno plakiklio;
- 3) Paspauskite kairįjį ir dešinįjį pieno plakiklio mygtukus į vidų ir stipriai nuimkite pieno plakiklio komponentus;



(4) Po vieną nuimkite dalis nuo pieno plakiklio ir nuplaukite jas tekančiu vandeniu.




Dėmesio:

Valydami atkreipkite dėmesį į įleidimo griovelio valymą ant įleidimo reguliavimo rankenėlės ir nepažeiskite įleidimo griovelio, kitaip bus pažeista pieno putos funkcija.



Air intake Oro įleidimo griovelis

(5) Po valymo, po vieną nustatykite juos atgal, atkreipdami dėmesį į tai, ar įleidimo reguliavimo rankenėlė tinkamai sumontuota (penkių lygių reguliavimas: smulkus smailumas – trapi pieno puta, stambus smailumas – didelė pieno puta, smulkus reguliavimas pagal pieno putos dydį)

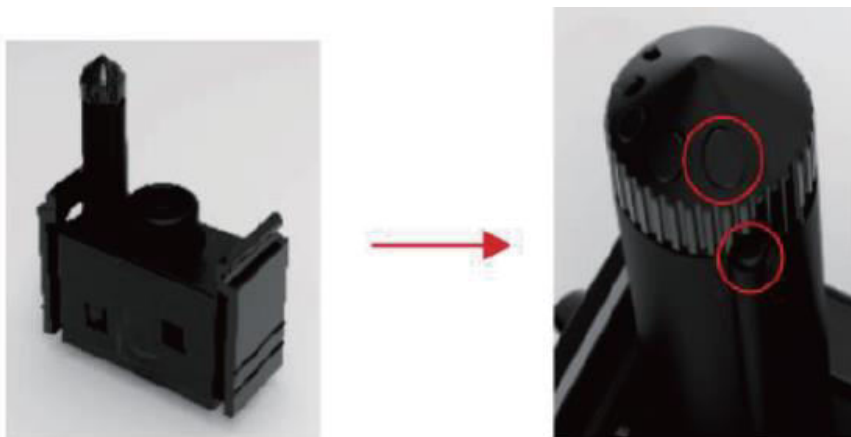

8.2. Lengvas kavos aparatų valymas

(1) Paspauskite „Įjungti/Išjungti“, kad atliktumėte valymą ir lengvai išvalytumėte kavos aparatą.

(2) Po valymo galite ruošti kavą.

8.3. Giluminis kavos aparatų valymas

Rekomenduojama giluminį kavos aparatų valymą atlikti kas 2 savaites.

(1) Atidarykite šonines dureles, kai kavos aparatas išjungtas.

(2) Išimkite kavos virimo aparatą paspausdami du oranžinius mygtukus ant kavos aparato (spauskite abi puses PUSH kryptimi).



(3) 5 minutes pamirkykite kavos virimo aparatą vandenyje ir tada nuplaukite jį po tekančiu vandeniu (negalima plauti indaplovėje ir venkite naudoti įprastų cheminių ploviklių), nuplaukite švariu vandeniu arba, jei reikia, naudokite specialius kavos aparatams skirtus valymo miltelius.

(4) Atidarykite šonines dureles ir švarių šepetėliu nuvalykite matomus kavos miltelių likučius.

(5) Sulygiuokite skalės liniją „-insert-“ ant kavos aparato su virimo kambarėlio apačia, kaip parodyta žemiau. Įdėkite kavos virimo aparatą į aparatą ir spauskite mygtuką PUSH, kol išgirsite spragtelėjimą, rodantį, kad kavos virimo aparatas įstatytas į vietą

Dėmesio:

Įsitikinkite, kad du oranžiniai mygtukai po įdėjimo vėl užsifiksavo savo vietoje, kitaip galite sugadinti įrenginį.



8.4. Nuosėdų valymas

Kai srauto signalas pasiekia nustatytą valymo lygį, valymo įspėjimo piktograma



mirksi kartą per sekundę. Šiuo metu galite atšaukti šį priminimą spausdami

mygtuką „“, kodo vamzdelio kairėje pusėje ilgiau nei 3 sekundes, bet jei priminimas vis tiek mirksi po kito įjungimo ir nėra atšauktas, nuosėdas valykite taip:

(1) Į vandens bakelį įpilkite kalkių šalinimo priemonės ir vandens iki MAX linijos, tada po išleidimo anga padėkite didelės talpos puodelį nuotekoms surinkti.

(2) Ilgai spauskite mygtuką „“ jutikliniame ekrane ilgiau nei 3 sekundes, kad įvykdytumėte valymo procesą, greitai mirksint kartą per sekundę, ekrane rodoma 20 ml, pradėkite pilti vandenį iš karšto vandens išleidimo angos, po maždaug 4 minučių, galima pilti kavą iš kavos išleidimo angos.

(3) Nukalkinimo proceso metu būtina visada atkreipti dėmesį į puodelį, kuriame kaupiamos nuotekos, kad jis nepersipildytų. Kai puodelis prisipildo vandens.



Paspauskite „“ arba „“ arba „“, kad pristabdytumėte, paspauskite „“ dar kartą, kad tęstumėte nukalkinimą.

(4) Po maždaug 6 minučių vanduo bakelyje yra išpumpuojamas, aparatas automatiškai sustabdo pumpavimo veiksmą, šiuo metu nuimkite bakelį, kad jį nuplautumėte po vandeniu, ir tada pripildykite bakelį švariu vandeniu, aparatas automatiškai sustos, kai valymas bus baigtas.

(5) Tęskite nukalkinimą, aparatas rodo 1L, vanduo teka iš karšto vandens išleidimo angos. Po maždaug 4 minučių vanduo tekės iš kavos išleidimo angos, aparatas automatiškai sustos, kai nukalkinimas bus baigtas.

9. Transportavimas ir šalinimas

9.1. Siuntimas

(1) Prašome išsaugoti kavos aparato išorinę pakuotę būsimam siuntimui.

(2) Prieš transportuojant, kavos aparatas privalo būti visiškai ištuštintas nuo vandens viduje, kitaip kavos aparatas bus sugadintas.

3) Ištuštinus vandens bakelį ir nuotekų dėžutę, visiškai nuvalykite kavos aparatą iš vidaus ir išorės.

9.2. Atliekų šalinimas

Gaminimo metu susidarančios atliekos yra grynai organinės. Todėl jas galima šalinti kaip bendrąsias buitines atliekas.

9.3. Nuotekų tvarkymas

Gaminimo ir valymo metu susidarančios nuotekos atitinka bendrųjų buitinių nuotekų savybes. Todėl jas galima išleisti per įprastus kanalizacijos vamzdžius.

9.4. Prietaiso apdorojimas

(1) Ši mašina turi aukštos kokybės žaliavų, kurios turėtų būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos.

(2) Prašome neišmesti šios įrangos kaip buitinių atliekų! Bet kuriuo atveju, prašome laikytis atitinkamų šalių ir regionų įstatymų bei taisyklių.

10. Kavos aparato trikčiai

Gedimas	Priežastis	Apdorojimo būdas
Kavos aparatas neįsijungia	Kavos aparatas atjungtas nuo maitinimo šaltinio arba maitinimo jungiklis išjungtas	Prijunkite maitinimo šaltinį ir įjunkite jungiklį
Kavos aparatas praneša apie klaidą arba mygtukas nereaguoja	Vidinė programinės ir aparatinės įrangos klaida	Išjunkite kavos aparatą, atjunkite jį nuo elektros tinklo, palaukite pusę minutės ir paleiskite aparatą iš naujo. Jei problema išlieka, susisiekite su gamintoju arba platintoju
Malant pupeles girdisi keistas triukšmas	Malūnėlis su šiukšlėmis viduje	Susisiekite su gamintoju arba platintoju
Kava neteka arba teka per lėtai	Kavos milteliai per smulkiai sumalta	Nustatykite kavos miltelių stambaus ir smulkaus malimo reguliavimo rankenėlę stambaus malimo krumpliaračio kryptimi (reguliuokite po vieną krumpliaratį, po to atsiras bent dviejų puodelių kavos stambaus ir smulkaus malimo efektas)
	Grįžtamajame kanale nėra vandens	Pirmiausia įpilkite karšto vandens, tada ruoškite kavą
	Kavos aparatai per nešvarūs	Kavos aparato valymas
Kava teka per greitai / kavos efektas per silpnas	Stambiai malti kavos milteliai	Nustatykite kavos miltelių stambumo ir smulkumo reguliavimo rankenėlę smulkios

		rupumo kryptimi (reguliuokite po vieną rupumo laipsnį, išvirę bent du puodelius kavos po rupaus ir smulkaus malimo). (Poveikis bus matomas tik tada, kai bus pasiektas rezultatas)
Kavos virimo aparato negalima išimti	Kavos virimo aparatas nėra pradinėje padėtyje	Įjunkite aparatą, pašalinkite visus įspėjamuosius pranešimus ir kavos aparatas automatiškai grįš į pradinę padėtį.
Kava išbėga kaip švarus vanduo	Kavos pupelės nesumalamos sklandžiai, kavos pupelės drėgnos	Pirma, patikrinkite ar stambūs milteliai yra suderinti su stambia pavara. Jei problema nėra išspręsta, kreipkitės į gamintoją arba platintoją
Įstatykite kavos aparatą, vis tiek rodoma, kad aparatas neįdėtas	Kavos aparatas neįdėtas	Įdėkite kavos aparatą į aparatą ir spauskite PUSH ženklą, kol išgirsite spragtelėjimą, rodantį, kad aparatas vėl įdėtas į vietą.
Kavos kiekis akivaizdžiai nepakankamas	Vidinis vamzdyno nuotėkis	Susisieki su gamintoju arba platintoju
	Kavos vandens tiekimo linija užsikimšusi kalkėmis	Nukalkinkite kavos aparatą pagal nukalkinimo procedūrą
Nepavyksta įsiurbti pieno.	1. Pieno plaktuvo praleidžia orą 2. Oro įsiurbimo tūris per didelis 3. Užstrigimas pieno įleidimo vamzdyne	1. Patikrinkite, ar pieno plaktuvo komponentai tinkamai surinkti; 2. Nuleiskite įleidimo reguliavimo rankenėlę 3. Išvalykite pieno įleidimo vamzdelį ir jungtį


10.1. Malant kavos pupeles, kai pupelių dėžutėje yra pupelių, įsijungia priminimas apie pupelių trūkumą.

(1) Pirmiausia atidarykite kavos pupelių dėžutės dangtelį, kad patikrintumėte, ar kavos pupelės neužstrigo.

(2) Jei neužstrigo, eikite į „Nustatymus“, kad sureguliuotumėte pupelių trūkumo tikrinimo jautrumą.

a) Atidarykite šonines dureles ir ištraukite ištekėjusio vandens dėžę.

b) Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę „Settings“ , kad patektumėte į „Engineering settings“.

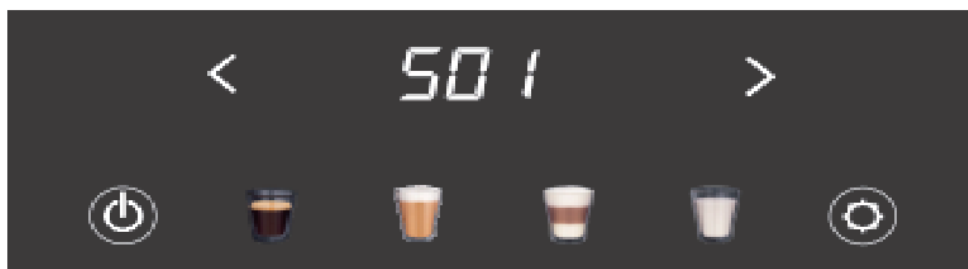

c) Paspauskite „espresso“ , kad patektumėte į S04, paspauskite kairę rodyklę , kad sumažintumėte duomenis (pirmiausia sumažinkite 1, jei neveikia, dar kartą sumažinkite 1). Po reguliavimo paspauskite „Hot water“ , išsaugokite ir dar kartą paspauskite „Settings“ .


d) Uždarykite šonines dureles ir įdėkite atgal ištekėjusio vandens dėžę, vėl ruoškite kavą, patikrinkite, ar ji tinkamai sureguliuota. Jei vis tiek rodomas priminimas apie pupelių trūkumą, pakartokite veiksmus dar kartą (a–d) ir mažesnius S04 duomenis.

10.2. Malant kavos pupeles, pupelių trūkumo priminimas neįsijungia, kai pupelių dėžutėje nėra pupelių

(1) Norėdami reguliuoti pupelių trūkumo tikrinimo jautrumą, eikite į „Settings“.

a) Atidarykite šonines dureles ir ištraukite nuotekų dėžę.

b) Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę „Settings“ , kad patektumėte į „Engineering settings“.

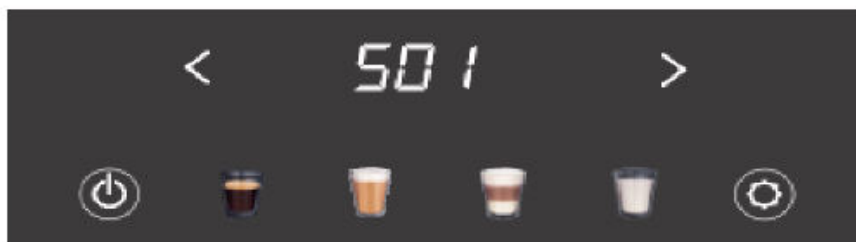

c) Paspauskite "Espresso"  norėdami patekti į S04, paspauskite dešinę rodyklę  norėdami padidinti duomenis (pirmiausia padidinkite 1, jei tai neveikia, padidinkite dar 1). Po koregavimo paspauskite karštą vandenį  išsaugoti ir dar kartą paspauskite "Settings" , išeiti.

d) Uždarykite šonines dureles ir įdėkite atgal nuotekų dėžutę, vėl gaminkite kavą, patikrinkite, ar tinkamai sureguliuota. Jei vis dar nėra pupelių trūkumo priminimo, pakartokite veiksmus (a-d) ir nustatykite didesnius S04 duomenis.

10.3. Kavos pupelių strigimas arba kavos miltelių nenusileidimas

- 1) Išjunkite aparatą ir išimkite pupeles iš pupelių dėžutės;
- 2) Pasukite malūnėlio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad atrakinimo piktograma sutaptų su pakeltos pupelių dėžutės briaunos padėtimi, tada pakelkite malūnėlio dangtelį į viršų;



(3) Išvalykite likusias pupeles pupelių skyriuje (arba naudokite dulkių siurbį valymui);

(4) Pasukite miltelių storio reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad atrakinimo piktograma sutaptų su pakeltos pupelių dėžutės briaunos padėtimi, tada pakelkite rankenėlę į viršų, nuimkite viršutinį šlifavimo diską;



(5) Naudokite dulkių siurbį, kad pašalintumėte kavos miltelius iš šlifavimo disko vidaus, taip pat naudokite valymo šepetėlį, kad proceso metu nuvalytumėte tvirtai prilipusius kavos miltelius.

(6) Po valymo iš naujo nustatykite viršutinį šlifavimo diską, miltelių storio reguliavimo rankenėlę ir šlifavimo dangtelį.



11. Atsakomybė ir garantija

Nebūsime atsakingi už garantiją ir kompensaciją, jei asmens sužalojimas ar turtinė žala atsirado dėl:

- (1) Netinkamo mašinos naudojimo ir nesilaikant taisyklių.
- (2) Neteisingo mašinų montavimo, paleidimo, eksploatavimo, valymo ir priežiūros.
- (3) Mašinos naudojimo instrukcijose aprašyto eksploatavimo paskirties nesilaikymo.
- (4) Mašinos nenaudojimo įprastoje būklėje.
- (5) Neoriginalių dalių naudojimo.
- (6) Žalos, atsiradusios dėl pašalinių objektų, nelaimingų atsitikimų, vandalizmo ir nenugalimos jėgos.