



Belaidis dulkių siurblys

Modelio numeris: SF-2248

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami šį prietaisą perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus, esančius šioje instrukcijoje ir ant paties prietaiso.
- Naudojant elektrinius prietaisus, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

ĮSPĖJIMAS

Šie įspėjimai taikomi prietaisui ir, kai tinkama, visiems įrankiams, priedams, įkrovikliams ar maitinimo adapteriams.


KAIP SUMAŽINTI GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO AR SUŽALOJIMO RIZIKĄ:

1. Šį „Proscenic“ prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai bei asmenys su sumažintais fizineis ar protineis gebėjimais tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi ar apmokyti saugaus


naudojimo.

2. Nenaudokite kaip žaislo. Vaikai negali žaisti su prietaisu.
3. Naudokite tik taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Neatlikite techninės priežiūros darbų, kurių nenurodo gamintojas.
4. Tinka naudoti tik sausose vietose. Nenaudokite lauke ar ant šlapių paviršių.
5. Nelieskite kištuko ar prietaiso šlapiomis rankomis.
6. Nenaudokite pažeisto laido ar kištuko. Jei maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į techninę pagalbą.
7. Jei prietaisas neveikia, nukrito ar buvo pažeistas, nesinaudokite juo. Kreipkitės į pagalbos liniją.
8. Niekada neardykite prietaiso. Netinkamas surinkimas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
9. Netempkite ir nespauskite laido. Laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių.
10. Neištraukite laido jėga – traukite už kištuko.
11. Nenaudokite norėdami siurbti vandenį.
12. Nesiurbkite degių ar degių garų turinčių medžiagų.
13. Nesiurbkite degančių medžiagų, pvz., cigarečių, degtukų ar pelenų.
14. Laikykite drabužius, pirštus ir kūno dalis atokiau nuo judančių dalių.
15. Nedėkite daiktų į angas. Nenaudokite, jei angos užblokuotos.
16. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas dalis ir priedus.
17. Naudokite tik su įdėtu permatomu konteineriu ir filtru.
18. Išjunkite prietaisą, kai nenaudojate arba prieš priežiūrą.
19. Atsargiai naudokite laiptuose.
20. Nenaudokite lauke ar baseino, vonios kambario aplinkoje.
21. Įkraukite tik naudojant originalius „Proscenic“ įkroviklius.
22. Nedeginkite akumuliatoriaus – gali įvykti sprogitimas.
23. Visada išjunkite prietaisą prieš prijungiant ar atjungiant motorizuotą šepetio juostą.

Laikymas ir įkrovimas įkrovimo stotelėje.

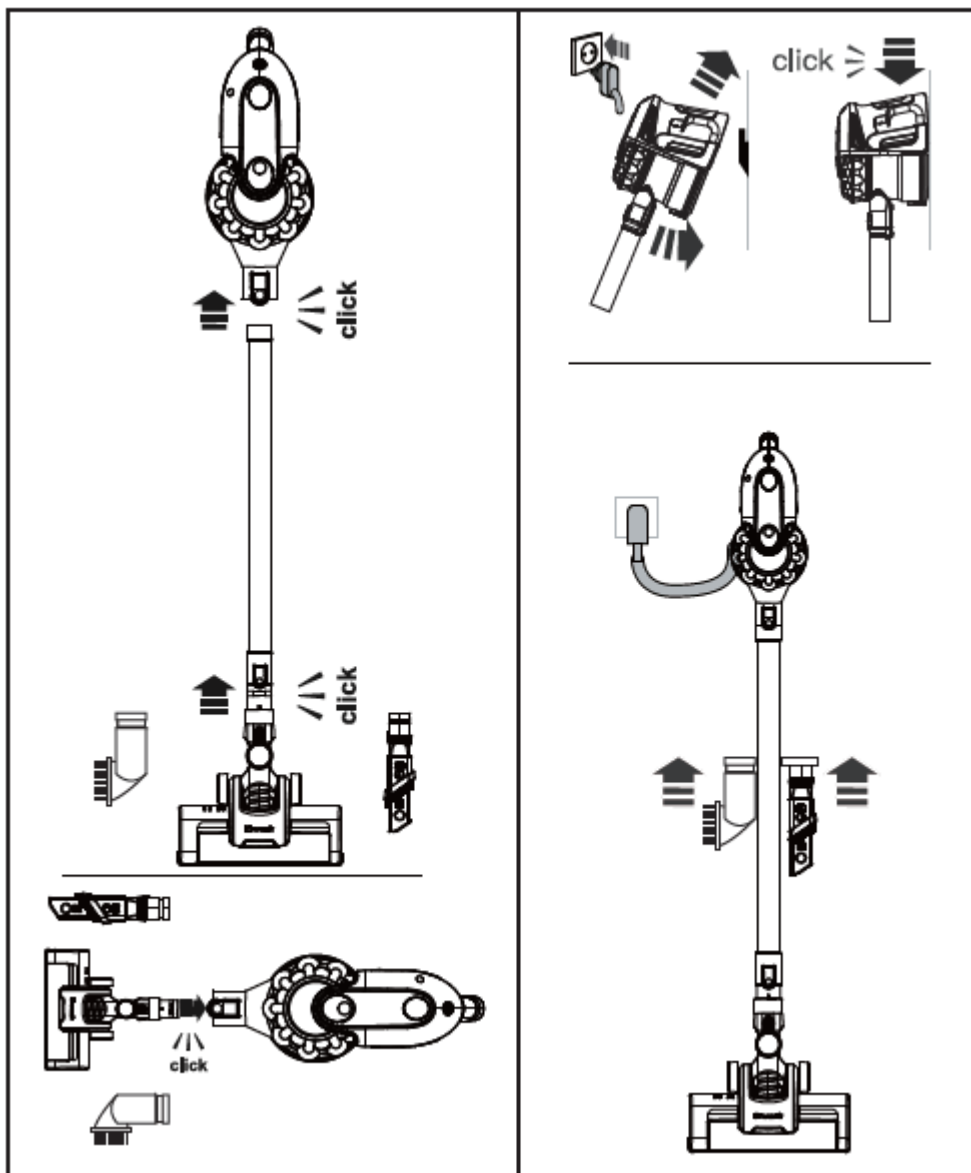


Filtrą plaukite šaltu vandeniu bent kartą per mėnesį.

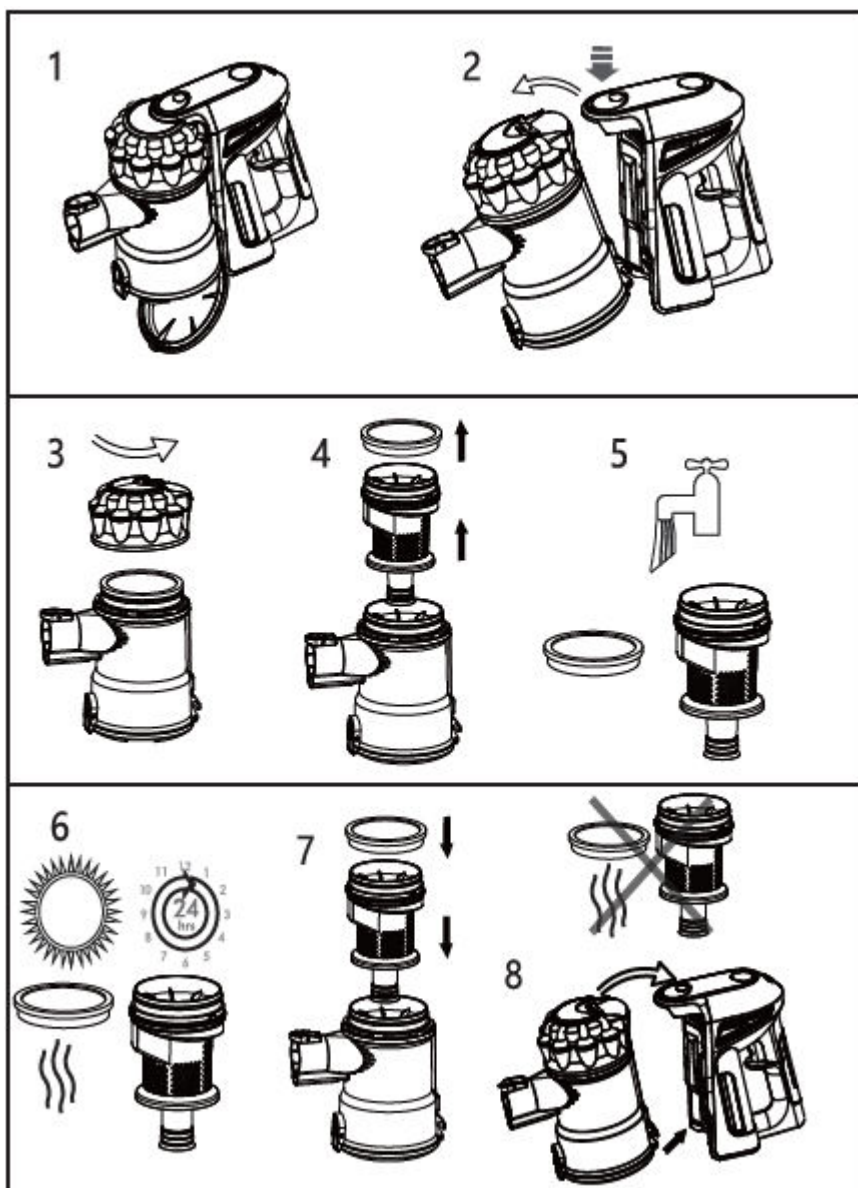


Šepetėlio juostos užsikimšimų valymas.

1

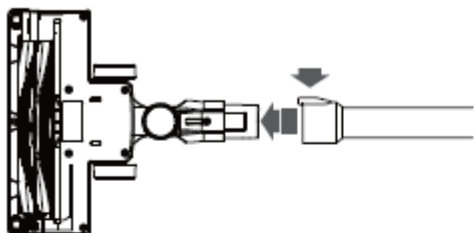


2

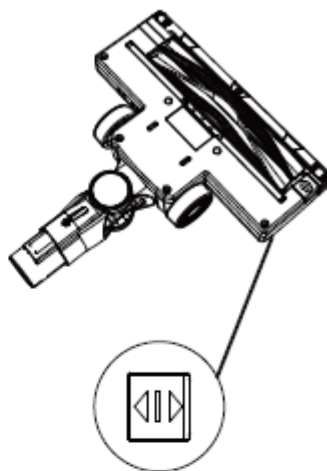

3



4

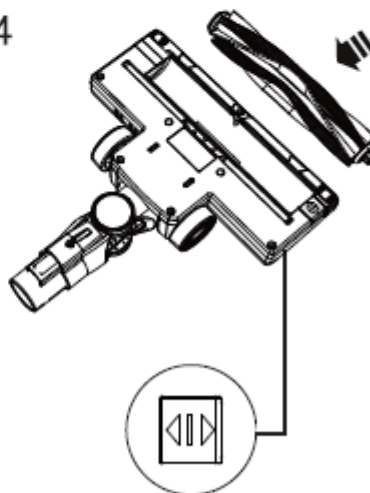

FILTRŲ PLOVIMAS

- Išimkite filtrą tik atjungus prietaisą nuo įkrovimo.
- Plauti tik šaltu vandeniu.
- Nusausinti rankomis ir palikti išdžiūti 24 valandoms.
- Nenaudoti mikrobangės, džiovyklės ar pan.
- Įstatykite atgal tik visiškai sausą filtrą.

BLOKAVIMŲ PAIEŠKA

- Prieš tikrinant atjunkite nuo įkrovimo.
- Nenaudokite, kol tikrinate užsikimšimus – gali būti pavojinga.
- Venkite aštrių objektų.
- Jei reikia, naudokite monetą atlaisvinti užsegimą.
- Prieš naudojimą viską vėl tinkamai surinkite.

BATERIJOS SAUGA

- Naudoti tik originalius „Proscenic“ įkroviklius.
- Baterija yra uždara – jei teka skystis, venkite kontakto:
 - Odos kontaktas – plauti muilu ir vandeniu.
 - Įkvėpimas – išeiti į gryną orą.
 - Akių kontaktas – skalauti 15 min. ir kreiptis į gydytoją.
- Naudoti pirštines utilizuojant.

ĮSPĖJIMAS

- Akumuliatorius gali sprogti ar užsidegti, jei netinkamai elgiamasi. Nenaršyti, nekaitinti virš 60 °C, nedeginti.

UTILIZAVIMAS

- „Proscenic“ gaminiai pagaminti iš perdirbamų medžiagų.
- Prieš išmetant išimkite akumuliatorių ir perdirbkite pagal vietos taisykles.