

Dulkių siurblio naudotojo instrukcija



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, visada būtina laikytis pagrindinių saugos taisyklių, įskaitant šias:

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJANT (ŠĮ PRIETAISĄ)


ĮSPĖJIMAS – siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką:

1. Nelaikykite dulkių siurblio prijungto prie elektros, kai jo nenaudojate. Visada išjunkite iš elektros lizdo prieš valymą ar techninę priežiūrą.
2. Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, nenaudokite lauke ar ant šlapių paviršių.
3. Naudokite tik pagal šią instrukciją. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
4. Nenaudokite, jei laidas ar kištukas pažeisti. Jei prietaisas neveikia tinkamai arba buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke ar įkritęs į vandenį, kreipkitės į servisą.
5. Netempkite, nekabinkite ir nespauskite laido. Nenaudokite laido kaip rankenos.

- Nepervaziuokite prietaisu per laidą. Laikykite laidą toliau nuo karštų paviršių.
6. Neištraukite kištuko traukdami už laido. Visada laikykite už kištuko.
 7. Nenaudokite prietaiso ar jo laido, jei rankos šlapios.
 8. Nedėkite daiktų į angas. Laikykite angas švarias nuo dulkių, pūkų, plaukų.
 9. Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo siurblio angų ir judančių dalių.
 10. Išjunkite prietaisą prieš ištraukdami iš elektros lizdo.
 11. Būkite atsargūs valydami laiptus.
 12. Nenaudokite degių ar sprogstamųjų skysčių siurbimui.
 13. Laikykite kištuką vyniodami laidą – neleiskite jam šokinėti.
 14. Išjunkite prietaisą prieš prijungdami žarną.
 15. Nesiurbkite degių ar smilkstančių medžiagų, pvz., cigarečių ar pelenų.
 16. Nenaudokite be dulkių maišelio ar filtro.
 17. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas ar kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.
 18. Šis prietaisas netinkamas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jutimines ar protines galimybes, arba stokojantiems patirties, nebent jie būtų prižiūrimi ar jiems būtų paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą.
 19. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
 20. Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su negalia, jei jie supranta riziką ir yra tinkamai apmokyti.
 21. Valymą ir priežiūrą vaikai gali atlikti tik prižiūrimi suaugusiųjų.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS!

KOMPONENTAI IR ĮRANGA

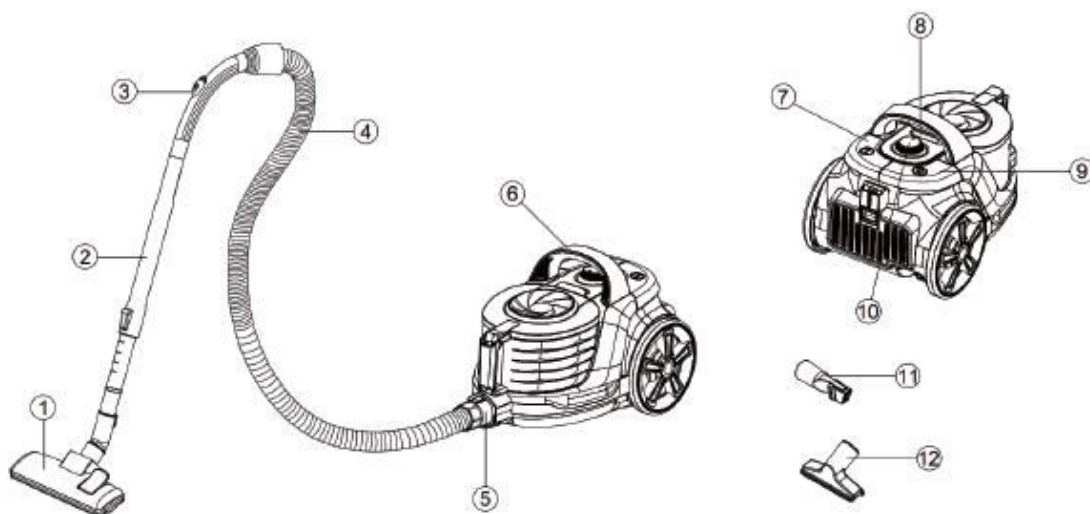

1. Grindų antgalis
2. Pailginimo vamzdis
3. Oro sklendė
4. Siurbimo žarna
5. Žarnos jungtis
6. Nešimo rankena
7. Įjungimo / išjungimo mygtukas
8. Dulkių konteinerio atleidimo mygtukas
9. Laido vyniojimo mygtukas
10. Galios reguliavimo mygtukas
11. Plyšių antgalis
12. Dulkių antgalis


PREVENCIJA

Išjunkite dulkių siurblį, jei oro įsiurbimas, grindų šepečiai ar teleskopinis vamzdis užsikemša. Prieš vėl įjungiant prietaisą, pašalinkite užsikimšimo priežastį:

1. Nenaudokite siurblio šalia karštų objektų, pvz., cigarečių ar pelenų.
2. Kiškite kištuką tik sausomis rankomis.
3. Prieš naudojimą nuo grindų pašalinkite didelius objektus – tai apsaugos siurblį nuo pažeidimo.
4. Netraukite už laido, kai traukiate kištuką iš lizdo.


PARUOŠIMAS

1. Įdėkite žarną į dulkių siurblį iki spragtelėjimo. Norėdami išimti, paspauskite mygtuką ant jungties.

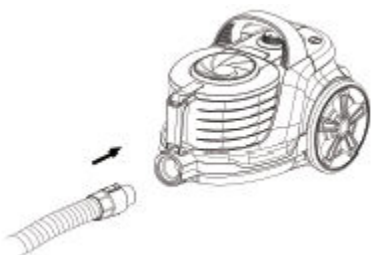


2. Prijunkite priedus:

- 2.1. Įdėkite pailginamą vamzdį į žarną.

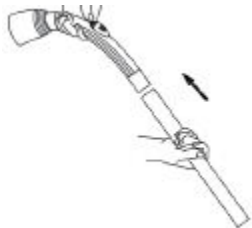


- 2.2. Įkiškite grindų antgalį į teleskopinį vamzdį.

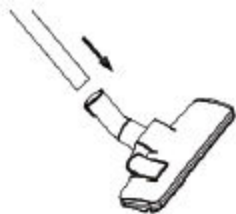

GRINDŲ ANTGALIS

Turi 2 padėtis: kilimams – šereliai įtraukti, kietoms grindims – šereliai ištraukti.

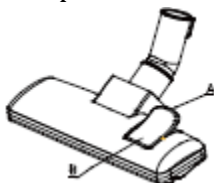

SIAURAS ANTGALIS

Naudojamas radiatoriams, kampams, kraštams.



NAUDOJIMAS

1. Išvyniokite laidą iki geltonos ribos, įkiškite kištuką ir įjunkite pėdiniu mygtuku.
2. Norėdami susukti laidą, paspauskite mygtuką ir laikykite laidą, kad jis nesipainiotų.

IŠTUŠTINIMAS


Kai dulkių konteineris prisipildo arba sumažėja siurbimo galia, ištuštinkite jį pasiekus „MAX“ žymą.

VALYMAS: DULKIŲ TALPA

1. Išjunkite siurblį ir atjunkite iš lizdo.
2. Paspauskite atleidimo mygtuką.
3. Išimkite dulkių talpą.
4. Ištuštinkite virš šiukšlių dėžės.
5. Atidarykite talpos dangtį.
6. Išpilkite dulkes.
7. Įdėkite atgal į siurblį.
8. Patikrinkite, ar tvirtai uždaryta.

VARIKLIO FILTRAS

1. Išjunkite ir išimkite filtrą.
2. Pašalinkite apsauginį filtrą.

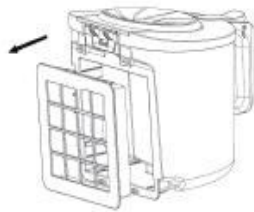

3. Lengvai pakratykite.
4. Įdėkite atgal.

NEGALIMA naudoti be variklio filtro!

IŠPUČIAMO ORO FILTRAS (HEPA)

1. Išjunkite siurblių ir atjunkite.
2. Atidarykite dangtelį.
3. Išskalaukite HEPA filtrą po tekančiu vandeniu, išdžiovinkite.
4. Įdėkite atgal ir uždarykite dangtelį.

TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS

1. Neškite naudodami nešimo rankeną. NETRAUKITE už laido.
2. Prieš padėdami – išvyniokite laidą, išjunkite, ištraukite kištuką ir susukite laidą.
3. Teleskopinį vamzdį galima įstatyti į laikiklį ant siurblio korpuso – vertikaliai laikymui.

VALYMAS

Valykite drėgna šluoste.

NENAUDOKITE stiprių chemikalų ar tirpiklių.

EKOLOGINIAI PATARIMAI

Sugedus prietaisui, išmeskite laikydamiesi vietos savivaldybės taisyklių – saugiai ir neteršdami aplinkos.