

3 IN 1 ESPRESSO COFFEE MACHINE MODEL NO.: SF-3590



AC220-240V 50-60Hz 1350W

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudodami šį elektrinį prietaisą, visada laikykitės šių pagrindinių saugumo priemonių:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka vardinę įtampą, nurodytą prietaiso etiketėje.
3. Prietaisas turi įžemintą kištuką. Įsitikinkite, kad elektros lizdas jūsų namuose yra tinkamai įžemintas.
4. Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ir sužeidimų, neikiškite laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
5. Prieš valydami ar nenaudodami prietaiso, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
6. Jei pažeistas laidas ar kištukas, arba prietaisas veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
7. Nenaudokite neoriginalių priedų – tai gali sukelti gaisrą ar sužalojimus.
8. Nedėkite maitinimo laido ant stalo ar prekystalio krašto, saugokite nuo karščio paviršių.
9. Nepalikite prietaiso veikiančio be priežiūros.
10. Nenaudokite prietaiso lauke.

11. Neleiskite vaikams naudotis ar žaisti su prietaisu.
12. Naudokite tik šaltą švarų vandenį. Nenaudokite pieno, mineralinio ar kitų skysčių.
13. Norėdami atjungti prietaisą, visada laikykite kištuką, netraukite už laido.
14. Kai kurios prietaiso dalys įkaista – naudokite tik rankenėles.
15. Nenaudokite prietaiso aukštos temperatūros, magnetinio lauko ar didelės drėgmės aplinkoje.
16. Reguliariai valykite prietaisą pagal instrukcijų skyrių „Valymas ir priežiūra“.
17. Jei nenaudosite ilgą laiką – išardykite, išdžiovinkite ir laikykite saugiai.
18. Veikiant prietaisui – neatidarykite šoninių durelių ir neišimkite komponentų.
19. Jei prietaisas rodo klaidą – nenaudokite ir neįdėkite jokių svetimkūnių.
20. Nepilkite į aparatą skysčių valymo metu.
21. Nenaudokite be vandens bake.
22. Draudžiama vaikams valyti ar prižiūrėti prietaisą be priežiūros.
23. Išsaugokite šias instrukcijas.

Įspėjimas: Slėgis

Nenuimkite jokių komponentų, tokių kaip vandens bakeliai ar piltuvėliai, kai naudojate šį kavos aparatą kavai ruošti ar pieno putai plakti.

Įsitikinkite, kad kavos aparatas yra budėjimo režime, prieš nuimdami piltuvėlį ir ruošdami kitą kavos puodelį.

Jeigu norite įpilti daugiau vandens į baką, pirmiausia išjunkite aparatą paspausdami maitinimo mygtuką  ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kad įsitikintumėte, jog tiek įrenginys, tiek maitinimas yra išjungti.

Ruošiant kavą, įsitikinkite, kad metalinis piltuvėlis (toliau vadinamas piltuvėliu) yra pasuktas prieš laikrodžio rodyklę, horizontaliai ir lėtai į užrakintą padėtį, kad būtų išvengta jo atlaisvėjimo ar kavos išsiliejimo dėl aukšto slėgio ar kitų naudojimo metu galimų priežasčių, kurios gali sukelti žalą žmogaus kūnui.

Įspėjimas: Aukšta temperatūra

Kai aparatas veikia, nelieskite rankomis ar kitomis kūno dalimis piltuvėlio apačios ar garų vamzdelio, kad išvengtumėte nudegimų.


Bet kuriuo atveju griežtai draudžiama liesti garų vamzdelį rankomis ar kitomis kūno dalimis.

Garų vamzdelio padėtį galima keisti tik laikant už silikoninės rankenėlės ant garų vamzdelio, kad išvengtumėte nudegimų.

PAŽINK SAVO PRODUKTĄ

A – pupelių dangtelis, B – pupelių talpa, C – valdymo skydelis, D – įjungimo/išjungimo jungiklis, C1 – espresso pašildymas, C2 – espresso aušinimas, C4 – viengubas/dvigubas espresso, C5 – viengubas malimas, C6 – viengubas/dvigubas kapučino, C8 – viengubas/dvigubas latte, C9 – dvigubas malimas, C10 – „pasidaryk pats“ kava, C11 – garai, C12 – valymas, C13 – kaitinimo šviesa, D – laikiklio laikiklis, E – išimamas varvėjimo padėklas, F – varvėjimo padėklo plūduriuojantis indikatorius, G – išimamas

varvėjimo tinklelis, H – laikiklis (metalinė piltuvė), I – laikiklio (metalinės piltuvės) rankena, J – kavos filtras (viengubas ir dvigubas šūvis), K – presavimo įrankis, L – vandens bako dangtelis, M – vandens bako rankena, N – vandens bakas, O – pieno putos lygio valdymo rankenėlė, P – pieno putų vamzdelio valdymo svirtis, Q – pieno putų padavimo vamzdelis, R – žarna, S – nuimamas/skaidrus pieno rezervuaras, T – miltelių žiedas.

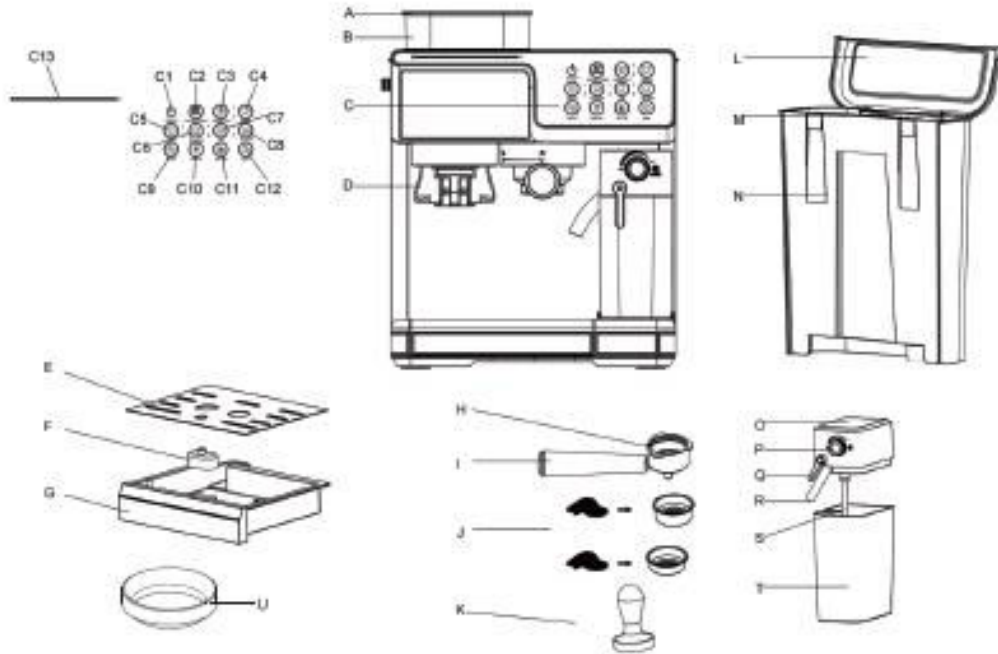

ĮVADAS

Ši 3 viename espresso kavos aparatas sukurtas taip, kad padėtų tau greitai, patogiai ir automatiškai vienu mygtuko paspaudimu sumalti ir paruošti espresso, kapučino, latte bei „flat white“ kavą.

Espresso Unikalus kavos ruošimo būdas, kai karštas vanduo spaudžiamas per smulkiai maltą kavą. Populiarus Europoje, šis gėrimas yra daug turtingesnis ir stipresnis nei įprasta lašinė kava. Dėl savo intensyvumo espresso dažniausiai patiekiamas 45–90 ml porcijomis mažose puodeliuose (demitasse).

Kapučinas Gėrimas, sudarytas iš maždaug 1/3 espresso, 1/3 garinto pieno ir 1/3 plaktu pieno putų.

Latte Gėrimas, sudarytas iš maždaug 1/3 espresso ir 2/3 garinto pieno.


Flat white Gėrimas, sudarytas iš maždaug 2/5 espresso, 1/5 garinto pieno ir 2/5 plaktu pieno putų.

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

ĮRENGINIO VALYMAS PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

Prieš pirmą naudojimą būtina išvalyti įrenginį, kad pirmasis puodelis kavos būtų skanus. Veiksmai yra tokie:

- Įsitikinkite, kad visos dalys yra nepažeistos.
 - Įpilkite išvalyto vandens į vandens talpą – vandens lygis neturi viršyti „MAX“ žymos. Tada uždarykite dangtelį.
 - Nuimkite nuo įrenginio visus lipdukus ir etiketes.
- 4.21. Pirmiausia išimkite ir išplaukite vandens rezervuarą, pieno talpą, portafiltrą, abu filtrus ir matavimo šaukštelį/spaudiklį švelnaus ploviklio ir vandens mišinyje. Gerai išskalaukite ir įdėkite visas dalis atgal į įrenginį.
- Įdėkite kavos filtrą (1 arba 2 puodelių, priklausomai nuo poreikio) į metalinį laikiklį.
 - a. Rekomenduojama pirmą kartą nenaudoti maltos kavos. Įsitikinkite, kad laikiklio vamzdelis sutampa su grioveliu aparate.
 - b. Pasukite filtrą į kairę arba dešinę, kad jį užfiksuotumėte vietoje.

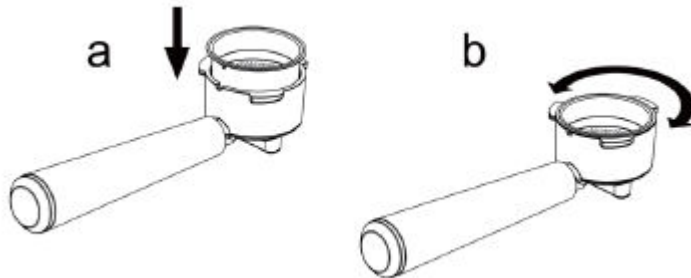

Pastaba: Norėdamas išimti filtrą valymui, pasuk jį į kairę arba į dešinę, kol jo įdubimas sutaps su laikiklio išpjova, ir ištrauk.

Įspėjimas: Įsitink, kad filtras atvėso prieš jį išimdamas.

Pakartotas montavimas:


1. Įdėk kavos filtrą į metalinį laikiklį (1 arba 2 porcijų, kaip reikia), nenaudodamas kavos.
2. Sulygiuok laikiklio vamzdelį su grioveliu aparate, įkišk laikiklį į aparatą nuo „**ATRAKINTA**“ padėties, pasuk į kairę iki „**UŽRAKINTA**“ padėties.
3. Po laikiklio padėk didelį puodelį. Įsitink, kad pieno vamzdelis nukreiptas į puodelio vidų.

2. Norėdamas išvalyti aparato vidų, vadovaukis „KAIP PARUOŠTI KAPUČINĄ“ skyriaus nurodymais – naudok vandenį abiejose talpose, bet nenaudok maltos kavos. **NEMIRKYK** aparato korpuso ar laido vandenyje ir nebandyk pasiekti vidinių dalių.

SVARBU – PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Kad paruoštum aparatą naudoti, paleisk garų ciklą pagal šiuos veiksmus:

1. Užpildyk vandens talpą išvalytu vandeniu – lygis turi būti tarp „MIN“ ir „MAX“. Uždėk talpą atgal ant aparato.
3. Pieno talpoje lygis **neturi viršyti „MAX“**. Uždėk ją atgal – pakeldamas ir stumdamas vienu metu, laikydamas už dangtelio. Išgirsi, kaip ji užsifiksuoja.

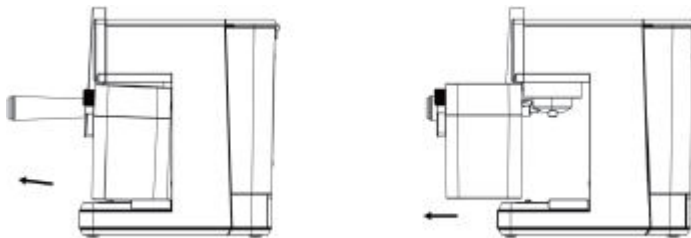

3. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo, paspauskite įjungimo mygtuką (⏻), prietaisas įsijungs ir pradės kaitinimo bei kavos ruošimo režimą. Paspauskite kaitinimo mygtuką (🔥), kol visas aparatas įkais ir pereis į budėjimo režimą.

Kai lemputės užsidega ryškiai, dar kartą paspauskite mygtuką „Clean“, ir pradės mirksėti viena lemputė. Kaitinimui pasibaigus, vanduo automatiškai pradės tekėti ir po to automatiškai sustos. (Šio proceso metu galite pasukti „pieno talpos rankenėlę“ į (🌀) padėtį, kad įjungtumėte aukštos temperatūros valymą.) Būkite atsargūs – nedėkite jokių kūno dalių po piltuvu. Naudokite puodelį ar panašią talpą vandeniui surinkti, kad išvengtumėte nudegimų.

4. Baigus šį procesą, produktas paruoštas naudojimui.

Patarimas: Prieš ruošdami kavą, pašildykite įrenginį, įskaitant laikiklį ir filtrą. Taip pat uždėkite dangtelį tuo pačiu metu, kad užtikrintumėte gerą kavos skonį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

VANDENS REZERVUARO UŽPILDYMAS

1. Užpildykite vandens rezervuarą vandeniu. Galite naudoti ąsotį arba išimti rezervuarą iš įrenginio ir pripildyti jį po čiaupu. Užpildykite rezervuarą norimu vandens kiekiu, kuris neviršytų rezervuaro žymos „MAX“ lygio. Niekada nenaudokite šilto ar karšto vandens rezervuarui užpildyti.
2. Uždarykite vandens rezervuaro dangtelį. Jei išėmėte rezervuarą, kad jį užpildytumėte, būtinai įdėkite jį atgal tvirtai į vietą.

PIENO REZERVUARO UŽPILDYMAS

3. Jei planuojate ruošti kapučino arba latę, išimkite pieno rezervuarą iš įrenginio, pakeldami jį ir tuo pačiu metu švelniai pastumdami. Tada įpilkite reikiamą kiekį šalto pieno, įsitikinkite, kad jo kiekis yra žemiau „MAX“ žymos ant rezervuaro. Kai baigsite, įstumkite pieno...
Prijunkite prie elektros tinklo, paspauskite įjungimo mygtuką () – prietaisas pradės kaitinimo ir šalto ekstrakcijos režimą. Spauskite kaitinimo mygtuką (), kol visa mašina įkaista ir pereina į budėjimo režimą.

Kai lemputės užsidega ryškiai, paspauskite „Clean“ dar kartą ir mirksės viena lemputė. Kai šildymas bus baigtas, vanduo automatiškai pradės tekėti ir automatiškai sustos. (During this process, you can turn the "milk box knob" to , kad išvalytumėte ir atliktumėte aukštos temperatūros valymą.)

Būkite atsargūs – niekada nedėkite kūno dalių po antgaliu. Naudokite puodelį ar panašų indą vandeniui surinkti, kad išvengtumėte nudegimų.

4. Užbaigus šį procesą, įrenginys yra paruoštas naudoti.

Patarimas: Prieš gamindami kavą, pašildykite visą įrenginį, įskaitant piltuvą ir filtrą. Taip pat kartu uždėkite dangtelį, kad kava būtų skanesnė.

PASIRINKITE TINKAMAS KAVOS PUPELES

Rekomenduojama rinktis šviežiai skrudintas, vidutinio ar stipraus skrudinimo sumaišytas kavos pupeles.

VEIKIMO INSTRUKCIJOS

UŽPILDYMAS VANDENS REZERVUARO

1. Užpildykite vandens rezervuarą vandeniu. Galite naudoti ąsotį užpildymui arba išimti rezervuarą iš įrenginio ir užpildyti jį po čiaupu. Užpildykite rezervuarą norimu kiekiu vandens, bet neviršykite „**MAX**“ žymos rezervuare. Nenaudokite šilto ar karšto vandens rezervuarui užpildyti.
2. Uždarykite vandens rezervuaro dangtelį. Jei išėmėte rezervuarą vandens papildymui, įsitikinkite, kad grąžinote jį į vietą sandariai.

UŽPILDYMAS PIENO REZERVUARO


Jeigu planuojate gaminti kapučino ar latę, išimkite pieno rezervuarą pakeldami jį nuo įrenginio, vienu metu slysdami jį į viršų laikydami už dangtelio. Tada supilkite reikiamą kiekį šalto pieno, įsitikinkite, kad pieno lygis yra **žemiau žymos „MAX“** rezervuare. Kai baigsite, įstatykite pieno rezervuarą atgal į įrenginį, įsitikinkite, kad jis įstatytas sandariai. Turėtumėte pajusti, kaip rezervuaras užsifiksuoja.

PASTABA: Galite naudoti bet kokį mėgstamą pieną – pilno riebumo, pusiau nugriebtą arba sojų pieną.

PUODELIO PADĖJIMAS

- a. Padėkite puodelį ant varvėjimo grotelių, jei naudojate vieną puodelį espresso gamybai.
- b. Padėkite nuimamas groteles ant viršaus, jei naudojate didesnę puodelį kapučino ar latės gamybai.

DĖMESIO: Gaminant kapučino ar latę, įsitikinkite, kad sureguliuavote pieno putų dozatoriaus svirtį taip, kad pieno putų vamzdelis būtų nukreiptas į puodelio vidų.

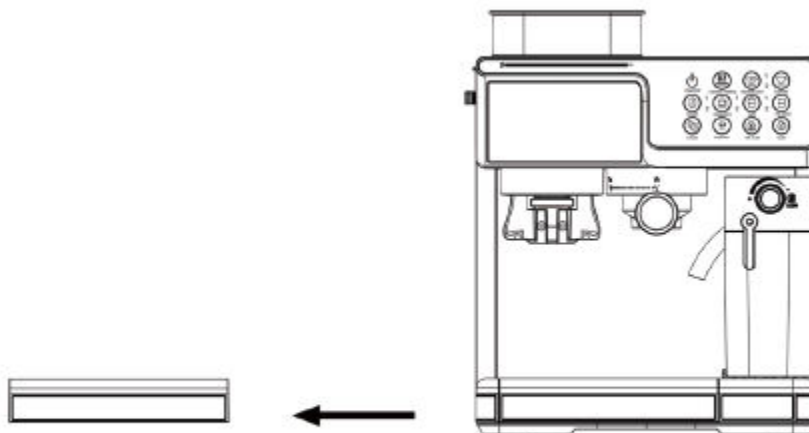

KAIP PASIGAMINTI ESPRESSO KAVOS

Įsitikinkite, kad išvalytas vanduo vandens rezervuare yra tarp žymų „MIN“ ir „MAX“.

Šaltos kavos paruošimas:

Paspauskite įjungimo mygtuką () vieną kartą – aparatas įsijungia į šildymo ir šaltos ekstrakcijos režimą. Paspauskite espresso vėsavimo mygtuką (), ir aparatas pereina į parengties būseną. Tuo pačiu metu turi šviesti mygtukai **vieno espresso** (), **dvigubo espresso** () ir **malimo** () – tada galima tiesiogiai ruošti kavą.

Pastaba: Šaltai ekstrakcijai nereikia šildymo, galima naudoti net ledinį vandenį. Jei anksčiau aparatas buvo naudotas karštam vandeniui/kavai, prieš ruošdami šaltą kavą turite pašalinti šilumą iš kaitinimo bloko.

a. Paspauskite espresso mygtuką vieną kartą – aparatas pradeda ruošti vieną puodelį espresso. Užsidega švieselė, kuri pradeda mirksėti, kol ruošiamas espresso.

b. Paspauskite espresso mygtuką du kartus – aparatas pradeda ruošti du puodelius espresso. Užsidega dvigubo espresso švieselė ir pradeda mirksėti, kol ruošiamas kava.


Aparatas gali ruošti espresso kavą pagal jūsų pasirinkimą. Po paruošimo kavos aparatas automatiškai sustoja, o indikatorius lieka įjungtas nuolat.

PASTABA: Jei norite paruošti mažesnę kavos kiekį nei numatyta, galite bet kada paspausti funkcijos mygtuką, kad procesas sustotų pasiekus norimą kiekį.

Išankstinis pašildymas:

Paspauskite įjungimo mygtuką () vieną kartą – aparatas įsijungia į šildymo ir šaltos ekstrakcijos režimą. Tada paspauskite **espresso kaitinimo mygtuką** (), kol aparatas visiškai įkaista ir pereina į parengties režimą. Tuo pačiu metu turi šviesti ir malimo mygtukas – tada aparatas yra pasiruošęs naudoti.

KAIP PASIGAMINTI ESPRESSO KAVOS

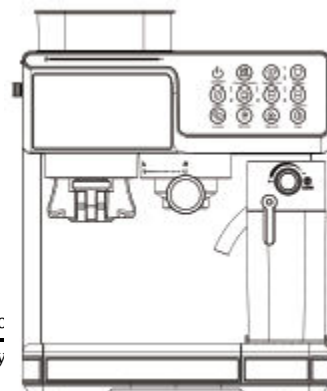

Įsitikinkite, kad vandens rezervuare esantis išvalytas vanduo yra tarp žymų „MIN“ ir „MAX“.

Paruošti šaltai išgaunamą kavą: Paspauskite maitinimo mygtuką (●) vieną kartą, prietaisas pradės šildyti ir ruošti šaltą kavą. Tada paspauskite espresso aušinimo mygtuką (❄), ir aparatas pereis į budėjimo režimą. Tuo pačiu metu, kai vieno espresso (☕), dvigubo espresso (☕☕) ir malimo (⚙) mygtukai šviečia, galite gaminti kavą tiesiogiai.

Pastaba: Šaltas išgavimas nereikalauja kaitinimo, todėl į vandens rezervuarą galima įpilti ledinio vandens. Jei prietaisas anksčiau buvo naudojamas kavos ar garo gamybai, reikia išsklaidyti šilumą iš šildymo bloko, kad būtų galima gaminti šaltą kavą.

a. Paspauskite espresso mygtuką vieną kartą, kad paruoštumėte vieno puodelio espresso kavą. Vieno puodelio espresso indikatorius pradės mirksėti, ir kava bus ruošiama.

b. Paspauskite espresso mygtuką du kartus, kad paruoštumėte dvigubą espresso kavą. Dvigubo puodelio espresso indikatorius pradės mirksėti, ir kava bus ruošiama.

Šis aparatas gali ruošti espresso kavą pagal jūsų pasirinkimą. Pasibaigus gaminimui, aparatas automatiškai sustos, o indikatorius liks nuolat įjungtas.

PASTABA: Jei norite pasigaminti mažiau kavos nei numatytas kiekis, bet kada gaminimo metu paspauskite funkcijos mygtuką, kad sustabdytumėte procesą, kai pasiekiamas norimas kiekis.

Pašildymas: Paspauskite maitinimo mygtuką (●) vieną kartą, prietaisas pradeda šildymą ir ruošiasi ruošti karštą kavą, tada paspauskite espresso kaitinimo mygtuką (🔥), kol prietaisas visiškai įkaista ir pereina į budėjimo režimą. Kai šviečia vieno espresso (☕), dvigubo espresso (☕☕) ir malimo (⚙) mygtukai, prietaisas yra paruoštas naudoti.


Kaip ruošti karštą kavą: Prisijunkite prie elektros tinklo, paspauskite maitinimo mygtuką (●) vieną kartą, aparatas pradeda šildymą ir ruošimą. Tada paspauskite espresso kaitinimo mygtuką (🔥), kol prietaisas visiškai įkaista ir pereina į budėjimo režimą. Kai šviečia vieno espresso (☕), dvigubo espresso (☕☕) ir malimo (⚙) mygtukai, galite gaminti kavą tiesiogiai.

a. Vieno puodelio gamyba: Kai aparatas yra budėjimo režime, įdėkite vieno puodelio filtrą į piltuvėlį ir pripildykite jį maždaug 7 g maltos kavos. Suspauskite kavą presu, tada įstatykite piltuvėlį į aparatą nuo pozicijos „ATRAKINTA“, sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jis tvirtai įsifiksuos „UŽRAKINTA“. Padėkite puodelį ant lašėjimo grotelių, paspauskite espresso mygtuką (☕), kol šviesa užsidegs. Kai sistema išgaus maždaug 40 ml kavos, ji automatiškai sustos. Tada aparatas grįš į budėjimo režimą.

b. Dvigubo puodelio gamyba: Kai aparatas yra budėjimo režime, įdėkite dvigubo puodelio filtrą į piltuvėlį ir pripildykite jį maždaug 14 g maltos kavos. Suspauskite kavą presu, tada įstatykite piltuvėlį į aparatą nuo pozicijos „ATRAKINTA“, sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jis tvirtai įsifiksuos „UŽRAKINTA“. Padėkite puodelį ant grotelių, paspauskite espresso mygtuką (☕) du kartus, kol šviesa užsidegs. Kai sistema išgaus maždaug 80 ml kavos, ji automatiškai sustos. Tada aparatas grįš į budėjimo režimą.

CAPPUCCINO PARUOŠIMAS:

Prieš ruošdami cappuccino, sureguliuokite plakto pieno lygį pagal savo pageidavimus, pasukdami pieno plakimo reguliavimo rankenėlę į kairę (daugiau putų – cappuccino) arba į dešinę (mažiau putų – latte).

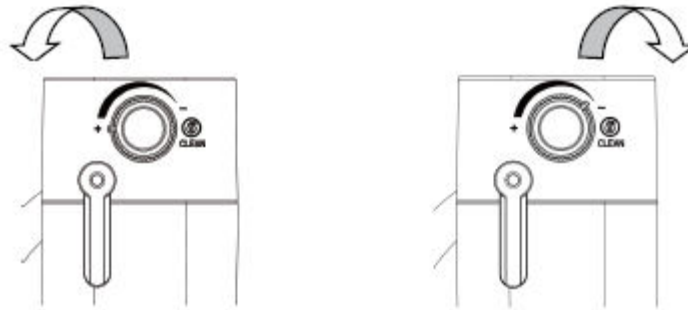


Tankios žemos temperatūros pieno putos Aukšta temperatūra ir mažiau pieno|

- a. Paspauskite latte mygtuką vieną kartą, kad pagamintumėte vieną latte puodelį. Užsidegs vieno puodelio latte lemputė, pradės bėgti pieno puta iš purkštuko ir bus gaminamas latte.
- b. Paspauskite latte mygtuką du kartus, kad pagamintumėte dvigubą latte puodelį. Užsidegs dvigubo puodelio latte lemputė, pradės bėgti pieno puta iš purkštuko ir bus gaminama kava.

FLAT WHITE PARUOŠIMAS

Prieš ruošiant flat white kavą, sureguliuokite plakto pieno kiekį pagal savo pageidavimą: pasukite pieno putos valdymo rankenėlę į kairę, jei norite daugiau putos (cappuccino), arba į dešinę – jei norite mažiau putos (latte).

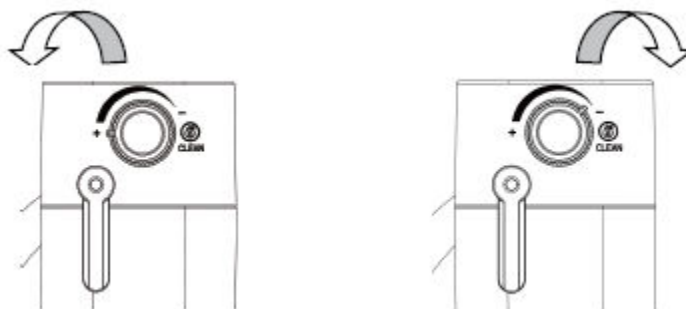

a. Paspauskite *flat white* mygtuką vieną kartą, kad pagamintumėte vieną puodelį *flat white* kavos. Užsidegs viengubo puodelio *flat white* lemputė ir pradės mirksėti, iš garinimo vamzdelio ims tekėti pieno puta, ir kava bus ruošiama.

b. Paspauskite *flat white* mygtuką du kartus, jei norite pagaminti dvigubą puodelį *flat white*. Užsidegs dvigubo puodelio *flat white* lemputė ir pradės mirksėti, pieno puta bėgs iš garinimo vamzdelio, o kava bus ruošiama.

Pieno puta

Šis aparatas gali ruošti pieno putą ir atskirai. Jei norite įdėti daugiau pieno putos į kavą ar kitus gėrimus, pvz., *macchiato*, karštą šokoladą, indišką arbatą su pienu (*tea latte*) ir kt., paspauskite pieno putos mygtuką vieną kartą. Kai bus pasiektas norimas kiekis, dar kartą paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte.

Pastaba: Prieš gamindami pieno putą, sureguliuokite plakto pieno kiekį pagal savo pageidavimą – pasukite putų valdymo rankenėlę į kairę, jei norite daugiau putų (*cappuccino*), arba į dešinę, jei norite mažiau putų (*latte*).

Pastaba: Likęs šaldytuve laikytas pienas turėtų būti sunaudotas per 2 dienas.

Jei per 25 minutes nevykdoma jokia operacija, aparatas pereina į budėjimo režimą. Bet kuriuo metu galite pažadinti aparatą paspausdami bet kurį mygtuką.

PO GĖRIMO SU PIENU PARUOŠIMO

Kai baigiate gaminti gėrimą su pienu, galite:

- Įdėti pieno talpą su dangteliu į šaldytuvą (jei netrukus planuojate naudoti vėl) arba
- Išpilti likusį pieną.

Norėdami išvalyti pieno bakelį ir garinimo vamzdelį:

1. Padėkite didelį tuščią puodelį po garinimo vamzdeliu.
2. Pasukite putų valdymo rankenėlę į „CLEAN“ poziciją.
3. Paspauskite **CLEAN** mygtuką – per vamzdelį pradės tekėti vanduo.
4. Kai vanduo taps skaidrus, dar kartą paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte.

MALIMO GIDAS

Rekomenduojama rinktis šviežias, vidutiniškai ar stipriai skrudintas maišytas kavos pupelės.

Maltos kavos stambumas yra svarbus kavos gaminimo procesui, todėl malimo reguliavimas yra rekomenduojamas norint pasiekti norimą rezultatą. Šis aparatas turi integruotą kavos malimo funkciją. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visi komponentai yra savo vietose ir sandariai uždaryti.



1. Įdėkite reikiamą kiekį kavos pupelių į pupelių dėžutę.
Kad išvengtumėte pupelių drėgmės ir oksidacijos, kas gali paveikti malimą, galutinį kavos skonį ir ekstrakcijos kokybę, nedėkite per daug kavos pupelių.
2. Įstatykite piltuvą į pupelių surinkimo laikiklį kairėje aparato pusėje.
3. Paspauskite **malimo mygtuką** (●), kad pradėtumėte pupelių malimą.
Kai pasiekiamas nustatytas kavos miltelių kiekis, malimo funkcija automatiškai sustoja. Jei reikia sustabdyti anksčiau – paspauskite mygtuką dar kartą.
4. Tinkamas kavos miltelių stambumas turėtų būti panašus į **druskos**.
 - Jei pupelės sumaltos per smulkiai ir vandens srautas užsikemša, kava gali neišsiskirti arba ekstrakcija bus per silpna.
 - Jei pupelės sumaltos per stambiai ir vanduo per greitai prateka – nespėja išsiskirti aliejai ir aromatinės medžiagos, todėl kavos skonis bus silpnas.
5. Nustatykite malimo stambumą pasirinkdami nuo **5 iki 10** malimo pavarą.

Kavos dozavimas pagal malimą:

- Vienam puodeliui – **7 g** maltos kavos
- Dviem puodeliams – **14 g** maltos kavos

Pastaba: **Malimo stambumą galite reguliuoti pagal pupelių rūšį, skrudinimo lygį, šviežumą ir bendrą kokybę. Tai darys įtaką galutiniam skoniui.**

NUSTATYMAI MALIMUI RANKINIŲ BŪDU (DIY GRINDING SETTING)

1. Paspauskite 1 puodelio malimo mygtuką ① – lemputė ims mirksėti, o pupelių malimo variklis veiks 11 sekundžių.

2. Paspauskite 2 puodelių malimo mygtuką ② – lemputė ims mirksėti, o pupelių malimo variklis veiks 20 sekundžių.
3. Bendra pupelių malimo trukmė yra 3 minutės. Jei ši riba viršijama, malimo lemputė ims greitai mirksėti ir įsijungs aliarmas. Malimo procesas bus priverstinai sustabdytas 6 minutėms. Atkūrę gamyklinius nustatymus arba atjungę kištuką galėsite išspręsti šią problemą.
4. Paspauskite 1 puodelio mygtuką ① 3 sekundėms – įrenginys įsijungs į "DIY" režimą. Jis pradės malti ir sustos, kai vėl paspausite malimo mygtuką. Laikas, kurį jis mals, taps nauju "pasidaryk pats" nustatytu laiku 1 puodeliui. Šis nustatymas gali būti panaikintas atstatant gamyklinius nustatymus.
5. Paspauskite 2 puodelių mygtuką ② 3 sekundėms – įrenginys taip pat įsijungs į „DIY“ režimą. Jis pradės malti ir sustos, kai vėl paspausite malimo mygtuką. Laikas, kurį jis mals, taps nauju nustatytu malimo laiku 2 puodeliams. Šis nustatymas taip pat gali būti panaikintas atstatant gamyklinius nustatymus.

Ispėjimas:

Kad apsaugotumėte malimo sistemą, jei ji nuolat veikia 3 minutes, o pertrauka trunka mažiau nei 6 minutes, sistema apribos įprastą malimo funkcijos veikimą. Kai pertrauka truks bent 6 minutes, apribojimas bus automatiškai panaikintas ir malimo sistema vėl pradės veikti įprastai.

Kai malimo sistema yra apribota sistemos, atjunkite kištuką arba atkurkite gamyklinius nustatymus.

ATSTATYMAS | GAMYKLINIS NUSTATYMAS

Vieną sekundę nuspauskite **kaitinimo mygtuką** ![heat button] ir **espresso šaldymo mygtuką** ![cool button] 3 sekundes. Abu mygtukai įsižiebs ir pasigirs garsas, reiškiantis, kad gamykliniai nustatymai buvo atstatyti. Visos lemputės ir šviesos juostos užges, tad turėtumėte paspausti **įjungimo mygtuką** ![power] tam, kad įjungtumėte įrenginį.

MIEGO / AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO REŽIMAS

Jei per 25 minutes nebus atlikta jokių veiksmų, įrenginys pereis į miego režimą. Visos mygtukų ir indikatorių lemputės išsijungs. Šildytuvas nustos šildyti, o įrenginys nustos veikti. Norėdami atnaujinti veikimą, paspauskite bet kurį mygtuką – įrenginys vėl pradės veikti budėjimo režimu.

ĮRENGINIO VALYMAS

PIENO REZERVUARO IR PUTŲ VAMZDELIO VALYMAS

Nors galima laikyti pieno rezervuarą su likusiu pienu šaldytuve, vis tiek svarbu reguliariai valyti rezervuarą ir vamzdelį, kad būtų išvengta užsikimšimo ir likučių kaupimosi. Norėdami išvalyti pieno rezervuarą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite pieno rezervuarą iš įrenginio pakeldami jį aukštyn ir tuo pačiu metu išstumkite jį į šoną.
2. Nuimkite rezervuaro dangtelį. Išpilkite likusį pieną.
3. Nuimkite pieno putų vamzdelį nuo dangtelio ir išvalykite. Nepamirškite po valymo jį vėl pritvirtinti.
4. Išskalaukite likusį pieną ir gerai išplaukite pieno talpą bei dangtelį šiltu vandeniu su valikliu. Gerai išskalaukite ir nusauskite. Nenaudokite abrazyvinių priemonių ar kempinėlių, kurios gali subraižyti paviršių.
5. **Pastaba:** pieno talpą galima plauti indaplovėje (viršutinėje lentynoje), tačiau dangtelio į indaplovę dėti nerekomenduojama.
6. Užpildykite pieno rezervuarą švariu vandeniu (neviršykite MAX žymos). Įstatykite jį atgal į įrenginį, laikydami už dangtelio. Turėtumėte jausti, kaip jis įsitvirtina.
7. Padėkite didelį tuščią puodelį po pieno putų vamzdeliu.
8. Pasukite putų reguliavimo rankenėlę į „**CLEAN**“ režimą ir paspauskite **valymo mygtuką** ![clean]. Laikykite jį tol, kol per vamzdelį išeis švarus vanduo, tada dar kartą paspauskite **latte** mygtuką, kad sustabdytumėte.
9. Išpilkite vandenį iš vandens rezervuaro ir pieno rezervuaro. Užrakinkite abu atgal į vietą po valymo.

VALYMAS: VIREMO GALVUTĖ, FILTRAS IR LAIKIKLIS

1. Paspauskite jungiklį , kad išjungtumėte aparatą ir ištrauktumėte maitinimo laidą iš elektros lizdo.
2. Kai kurios metalinės dalys gali būti karštos. Nelieskite jų rankomis, kol atvės.
3. Išimkite laikiklį (portafilter) ir išmeskite kavos likučius. Nuplaukite laikiklį ir filtrą šiltu muiluotu vandeniu. Gerai išskalaukite ir išdžiovinkite.
4. Nuvalykite apatinį virimo galvutės dalį įrenginyje drėgnu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu, kad pašalintumėte likusią kavą.
5. Įdėkite laikiklį (be jokio filtro) atgal į virimo galvutę ir užfiksuokite.
6. Padėkite didelį tuščią puodelį po laikikliu.

Ijunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. Paspauskite jungiklį , kad įjungtumėte įrenginį. Paspauskite „Single Espresso“ mygtuką vieną kartą ir leiskite aparatui išvirti vandenį, kol jis sustos automatiškai.

VALYMO REZERVUARO VALYMAS

1. Išpilkite likusį vandenį, išimkite vandens rezervuarą ir apverskite jį virš kriauklės, kad ištektų vanduo. Rekomenduojama ištuštinti vandens rezervuarą po kiekvieno naudojimo.
2. Nuplaukite rezervuarą ir jo dangtelį šiltu vandeniu su muilu. Gerai nuplaukite ir nusauskite.

PASTABA: Nenaudokite indaplovės rezervuarui ar jo dangteliui plauti.

ĮSPĖJIMAS: Neįmerkite aparato korpuso ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį.

PRIETAISO VALYMAS

1. Nuvalykite korpusą minkštu, drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių valiklių ar šveitimo kempinių – jos gali subraižyti paviršių.
2. Nelaikykite filtrų laikiklių prijungtų prie kavos galvutės – tai gali neigiamai paveikti sandarumą ir sumažinti kavos ruošimo kokybę.

ĮSPĖJIMAS: Neįmerkite aparato korpuso ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį.

NUKALKINIMAS

Mineralų nuosėdų kaupimasis aparate gali paveikti jo veikimą. Rekomenduojama atlikti nukalkinimą, kai pastebite, kad kavos paruošimui reikia daugiau laiko arba aparatas pradeda stipriau garuoti.

Taip pat galite matyti baltų nuosėdų ant kavos ruošimo galvutės paviršiaus. Valymo dažnumas priklauso nuo vandens kietumo:

Vandens tipas	Valymo dažnumas
Minkštas vanduo (filtruotas)	Maždaug kas 80 kavos ciklų
Kietas vanduo (iš čiaupo)	Maždaug kas 40 kavos ciklų

KAIP NUKALKINTI VANDENS REZERVUARĄ

1. Užpildykite vandens rezervuarą švari, neskiestu buitiniu actu.
2. Palikite prietaisą per naktį, kad actas veiktų rezervuare.

Išpilkite actą – išimkite rezervuarą ir apverskite jį virš kriauklės.

Nuplaukite rezervuarą tekančiu vandeniu: užpildykite jį iki pusės, išpilkite, pakartokite dar kartą.

VIDINIŲ DALIŲ NUKALKINIMAS (TO DESCALE INTERNAL PARTS)

1. Pirmiausia nukalkinkite vandens rezervuaro vidų, vadovaudamiesi ankstesniais nukalkinimo žingsniais.
2. Įsitikinkite, kad įjungimo/išjungimo mygtukas perjungtas į „O“ padėtį ir maitinimo laidas atjungtas nuo elektros tinklo. Užpildykite rezervuarą neskiestu buitiniu actu. Supilto acto kiekis turi padengti žemiausią vandens lygį pieno talpoje.
3. Įdėkite portafiltrą (su filtru, bet be kavos) ir padėkite didelį tuščią puodelį ant lašėjimo grotelių po portafiltru.
4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklą.
5. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką į padėtį „I“. Palaukite, kol valdymo skydelio šviesos užsidegs pastoviai, o aparatas pasieks tinkamą temperatūrą viengubo arba dvigubo espresso gamybai. Paspauskite dvigubo espresso mygtuką – actas pradės tekėti per sistemą ir automatiškai sustos.
6. Padėkite didelį tuščią puodelį po pieno išleidimo vamzdeliu (ne mažiau nei 500 ml / 17 uncijų). Užpildykite pieno rezervuarą švari vandeniu (neviršykite MAX žymos) ir uždarykite. Pasukite putų reguliavimo rankenėlę į „CLEAN“ padėtį, tada paspauskite dvigubo LATTE arba CLEAN mygtuką, kad pradėtumėte valymą. Kai švieselės užsidegs, prietaisas pradės skleisti karštą garą per pieno vamzdelį po įkaitimo.
7. Pakartokite kelis kartus žingsnius 1–6, kad visiškai išplautumėte likusį actą iš aparato.