

SF-9686 Naudojimo instrukcija



SF-9686 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Garinis plaukų tiesintuvas SF-9686

Patarimas:

Naudokite distiliuotą vandenį bekvapiam, šviesinančiam formavimui.


Keli šilumos nustatymai: 180°C/230°C visų tipų plaukams. 360° Profesionalus sukiojamas pagrindas apsaugo nuo laido susisukimo ir susipainiojimo. Nuo kibimo apsaugančios keraminės plokštės yra švelnios visų tipų plaukams. PTC šildytuvas užtikrina stabilų, nuoseklų šilumos atkūrimą. Dviejų įtampų 110–240V dizainas lengvai pritaikomas kelionėms. Ergonomiškas ir lengvas patogiam valdymui ir naudojimui Puikiai tinka visų tipų ir ilgių plaukams. Nuimamas vandens bakelis yra lengvai valomas ir pripildomas. Greitai įkaista momentiniam naudojimui.

Vandens bakelio užpildymas

1. Pastumkite mygtuką lygintuvo viršuje, kad atlaisvintumėte vandens bakelį.
2. Patraukite aukštyn baltą silikoninį dangtelį, kad atlaisvintumėte.

3. Naudokite buteliuką bakeliui užpildyti distiliuotu vandeniu

Uždarykite vandens bakelį paspausdami baltą dangtelį žemyn ir įsitikinkite, kad jis tvirtai uždėtas.

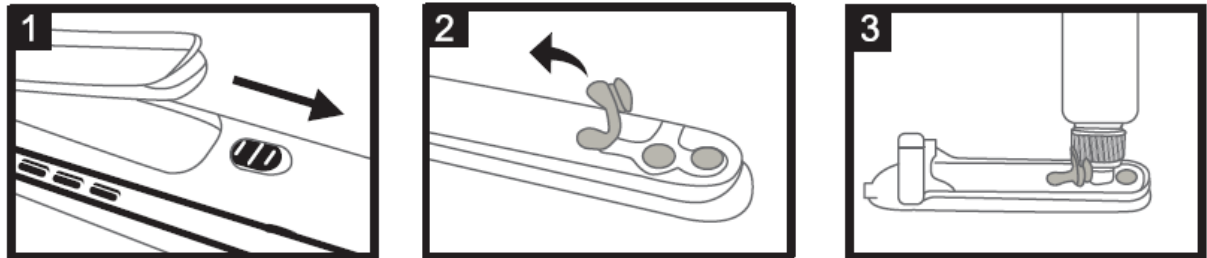

Svarbu:


Jei formuojant šukuoseną tiesintuve baigiasi vanduo garams, išjunkite tiesintuvą iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti prieš pildami vandens bakelį.

Naudojimas

1. Įjunkite plaukų tiesintuvą į elektros lizdą ir paspauskite maitinimo mygtuką .
2. Temperatūrai pasirinkti naudokite mygtuką $+$ / $-$. Ploniems, gležniems ir normaliems plaukams rekomenduojame 180°C. Storiems, garbanotiems ar tekstūruotiems plaukams rekomenduojame 230°C.
3. Norėdami įjungti garinimo funkciją, paspauskite garo mygtuką . Užsidegs LED garo lemputė. Norėdami išjungti garinimo funkciją, paspauskite jį dar kartą.
4. Išškuokite 1 colio plaukų sruogą. Pradedant nuo šaknų, suimkite plaukų tiesintuvu sruogą tarp plokštelių ir braukite tiesintuvu žemyn per sruogą. Kartokite jei reikia per visus plaukus. Nepalikite plaukų tiesintuvo vienoje vietoje ilgam laikui.

1. Maitinimo mygtukas
2. Garo išjungimo / įjungimo mygtukas
3. Temperatūros pasirinkimo mygtukas
4. Šildymo plokštelės
5. Garo dozatorius

6. Nuimamas vandens bakas
7. Vandens bako jungiklis
8. Sukamasis laidas
9. Pildymo purkštovo butelis

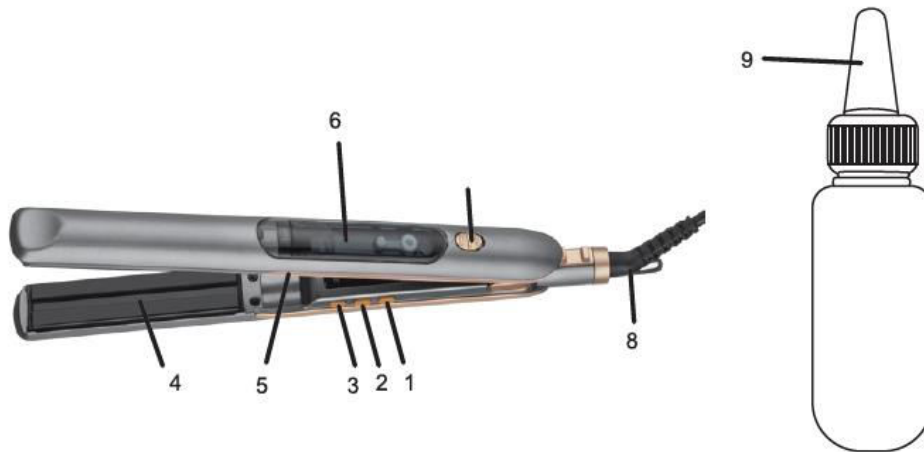

Dėmesio

Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištuko ar kitų prietaiso dalių į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia sprogmenų, itin degių medžiagų, dujų ar atviros liepsnos. Saugokite nuo vaikų. Niekada neatidarykite vandens rezervuaro, kai tiesintuvas yra įjungtas į elektros tinklą arba karštas. Venkite sąlyčio su galvos oda, pirštais ar oda. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens šaltinių.

Nenaudokite ant perukų.

Nevyniokite laido aplink prietaisą. Prieš naudodami įsitikinkite, kad įtampa atitinka įrankio įtampą. Jei kištukas netinka lizdui, raskite tinkamą kištuko adapterį. Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas pažeisti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.