

SF-9133A Naudojimo instrukcija



SF-9133A NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Garų lygintuvas SF-9133A

Atsargumo priemonės

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

Pavojus:

- Nemerkite į vandenį ar kitą skystį, taip pat nescalaukite po čiaupu.
- Būkite atsargūs, drabužių garintuvas generuoja karštą garą. Garai gali sukelti nudegimus.
- Prieš prijungdami maitinimą, patikrinkite, ar vietinis maitinimo įtampos lygis atitinka gaminį.
- Jei kištukas, laidas ar pats prietaisas turi matomų pažeidimų, arba gaminys buvo numestas ar teka, nenaudokite gaminio dar kartą, gaminį gali taisyti

tik įgaliotas techninės priežiūros centras. Netaisykite jų patys ar kiti asmenys, nes gaminio aptarnavimo garantija taps negaliojanti.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi taisyti gamintojas, panašus paslaugų teikėjas ar profesionalus sektorius.
- Kai gaminys įjungtas į elektros tinklą, vartotojas negali jo palikti be priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudoti prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su gaminiu.
- Kai gaminys yra įjungtas arba vėsta, gaminys ir maitinimo laidas turi būti pastatyti ant stalo, kurio vaikai iki 8 metų negali pasiekti.
- Naudojant prietaisą reikia būti atsargiems dėl garų emisijos. Naudojimo metu nelieskite garų galvutės ir karštų paviršių. Šis gaminys naudojimo metu gamina aukštos temperatūros garus, nenukreipkite į žmones ir gyvūnus ir nelyginkite ant kūno dėvimų drabužių, kad išvengtumėte nusiplikymo pavojaus.
- Prieš montuodami arba nuimdami šepetio priedą ar pildami vandens baką, būtinai išjunkite gaminį iš elektros tinklo.

Pastaba

- Naudokite tik įžemintą elektros lizdą.
- Kai bake nėra vandens, nenaudokite šio gaminio.
- Po lyginimo būtinai atjunkite maitinimo kištuką ir leiskite jam atvėsti 60 minučių prieš valydami gaminį, montuodami ar nuimdami priedus, ištuštinkite vandens bakelį saugojimui.
- Šis gaminys skirtas naudoti namuose. Nenaudokite šio gaminio vonios kambaryje ar lauke.
- Netempkite gaminio ant grindų.
- Siūloma naudoti distiliuotą vandenį, kad pailgintumėte gaminio naudojimo laiką.
- Nepilkite kvepalų, acto, kalkių šalinimo priemonių, lyginimo priedų ar kitų cheminių medžiagų į bakelį, nes šis gaminys nėra tinkamas šių cheminių medžiagų naudojimui.

Pirminiam naudojimui


- Nuimkite visas etiketes ar apsauginį dangtelį, prieš naudojimą ištiesinkite ir ištiesinkite laidą.
- Pirmą kartą naudojant gaminys gali skleisti nedidelį dūmą ir kvapą.
- Kad išvengtumėte grandinės perkrovos, nerekomenduojama jo naudoti su kita elektros grandine su lizdu, kai jis naudojamas.
- Atidarę garintuvo pakuotę, medžiagas ir dalis, peržiūrėkite visą gautų daiktų sąrašą, kad išvengtumėte jų išmetimo.

Prieš naudojimą


Elektrinis garinis lygintuvas yra labai lengvai naudojamas, tinkamas lyginti drabužių, užuolaidų, dekoratyvinių audinių raukšles / klostes ir juos atšviežinti, gali būti naudojamas ant daugumos audinių.

1. Patikrinkite, ar už nėra kvėpuojančio audinio, kad audinyje nesikaupytų garai ir nesuslapintų audinio.
2. Patikrinkite skalbinių maišą, įsitikinkite, kad kišenėje nėra jokių daiktų.
3. Patikrinkite drabužio nugarėlę, ar nėra daiktų, kurie gali būti pažeisti garais.
4. Rekomenduojama nenaudoti karštyje susijusių metalinių dalių skalbiniuose aplink, nes aukšta temperatūra gali pažeisti metalines dalis.
5. Paspaudus jungiklį, jausite vibraciją ir tuo pat metu girdėsite silpną dūzgesį. Tai yra normalu.
6. Prašome laikyti bent 5 cm atstumą tarp galvutės plokštės ir audinio.

Prietaisas

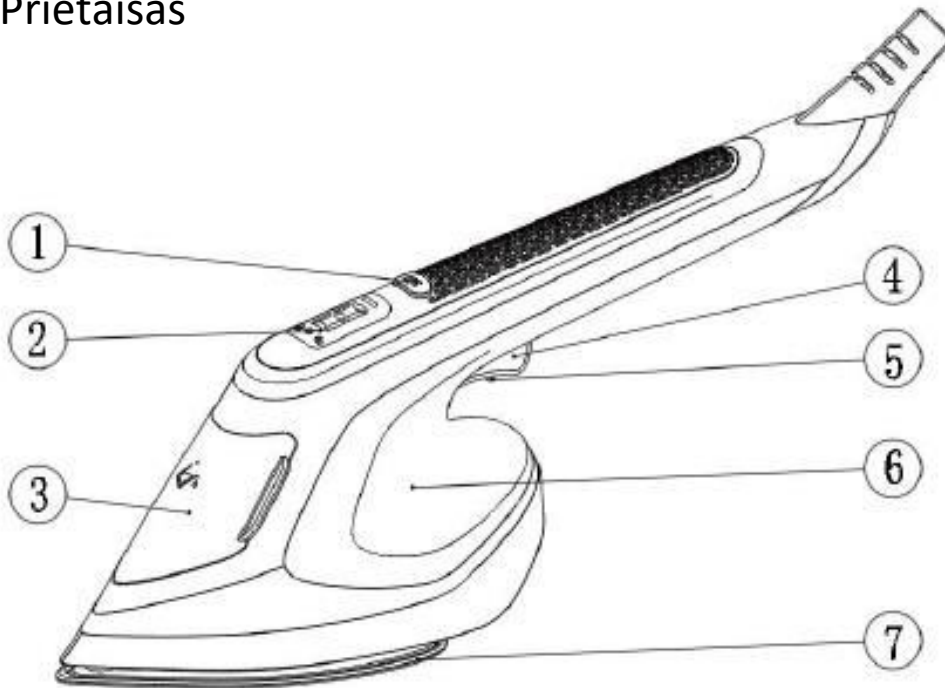


Priedas

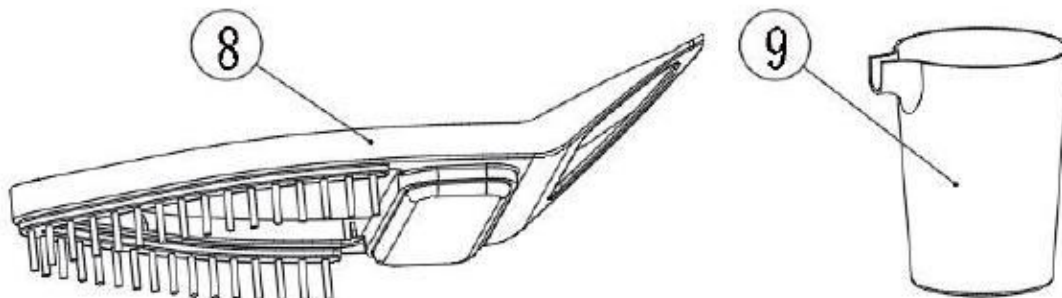


1. Nustatymo mygtukas
2. LED skydelis
3. Vandens įleidimo anga
4. Garo mygtukas
5. Garo mygtuko užraktas
6. Vandens bakas
7. Pagalvėlė
8. Audinio priedas
9. Matavimo puodelis

Naudojimo instrukcija

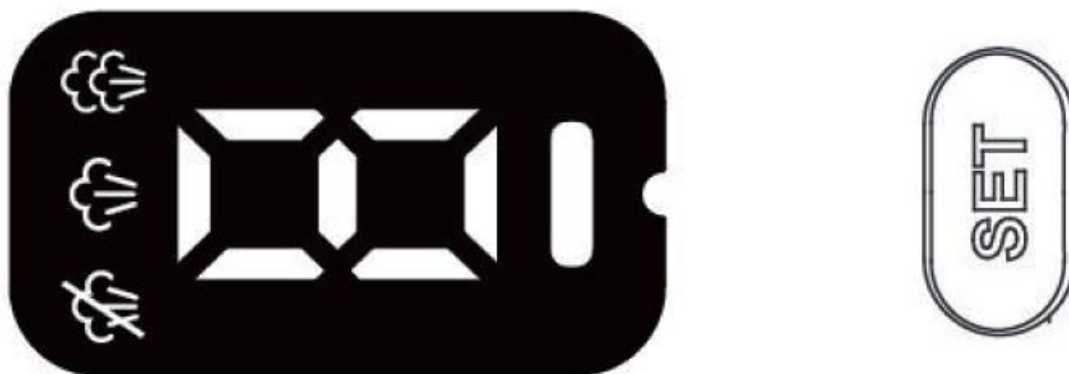

- Atidarykite vandens įleidimo dangtelį ir pripildykite vandens iki maksimalaus lygio.
- Uždarykite vandens įleidimo angą, įjunkite, RAUDONAS indikatorius ant LED skydelio
- Paspauskite mygtuką SET, gaminys pradeda veikti. Skaitmeninis ekranas pradeda įkaitinimo atgalinį skaičiavimą, įkaitinimo laikas yra 20 sekundžių.
- Atgalinis skaičiavimas sustabdomas, kai įkaitinimas baigtas, LED skydelyje rodomas skaičius "0", o indikatorius  šviečia žaliai
- Nustatykite garo mygtuką į , skirtą sausam lyginimui
- Paspauskite mygtuką SET, kad pasirinktumėte skirtingą garo greitį. Garo indikatorius bus cikliška nustatomas "nėra garo  " → "mažiau garo  " → "didelis garo kiekis  ", tuo tarpu skaičius, atitinkantis garo indikatorių, sinchroniškai rodomas kaip "0" → "1" → "2"
- Kai garo pavara nustatyta į "mažiau garo kiekio  " arba "didelio garo kiekio  " padėtį, paspauskite garo mygtuką aukštyn, kad išleistumėte garą. Nustojus spausti garo mygtuką, garas bus sustabdytas.
- Pastumkite garo užrakto mygtuką atgal, garo mygtukas bus užrakintas ir išeis nuolatinis garas, pastumkite garo mygtuko užraktą į priekį, atleiskite garo mygtuką, gaminys nustoja gaminti garą.

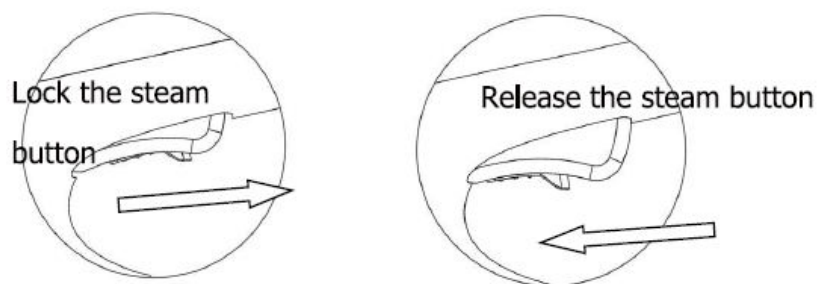

- Ilgai spaudžiant nustatymų mygtuką, prietaisas išsijungia. Maitinimo indikatorius nuolat šviečia raudonai, o kiti indikatoriai yra išjungti.
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Jei visi mygtukai nepaspaudžiami 5 minutes, produktas automatiškai išsijungs. Maitinimo indikatorius mirksės raudona spalva, o kiti indikatoriai bus išjungti. Tuo tarpu produktas nustos kaisti.
- Paspauskite mygtuką SET, kad užbaigtumėte išjungimo režimą, ir produktas vėl įsijungs bei pradės įkaitinimo atgalinį skaičiavimą.

➤ Vandens trūkumo apsaugos funkcija

- Garų veikimo režimu garų funkcija bus automatiškai išjungta po 30–40 sekundžių, kai bake baigsis vanduo, ekrano skydelyje bus rodoma „E“, o indikatorius  žalia spalva nuolat mirksės, primindamas, kad reikia įpilti vandens;
- Atleiskite garų mygtuką ir paspauskite mygtuką SET, kad užbaigtumėte vandens apsaugos režimą.