

SF-3585 Naudojimo instrukcija



SF-3585 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kapsulinis kavos aparatas SF-3585

Trumpas aprašymas:

Šis produktas yra daugiafunkcis kapsulinis kavos aparatas kavos aparatų sistemoje, pasižymintis nauja ir unikalia išvaizda, galintis ruošti kavą su gausia puta. Jis yra lengvai naudojamas ir valomas.

Specifikacija:

Įtampa: 220-240V 50/60Hz

Galia: 1400W

Vandens bakelis: 700mL


Pompos slėgis: 20Bar

Nuimamas vandens bakelis ir nuvarvėjimo padėklas

3 adapteriai: Suderinamas su Nespresso/Dolce Gusto/Malta kava/Kavos milteliais/Pods kapsulėmis


Dalių instrukcija:

1. valdymo mygtukas
2. adapteris
3. apsauginis skydelis nuo purslų
4. nuvarvėjimo padėklas
5. vieno puodelio miltelių dubuo
6. dvigubo puodelio miltelių dubuo
7. Kavos miltelių adapteris
8. "Nespresso" kapsulių adapteris
9. "Dolce Gusto" kapsulių adapteris
10. matavimo šaukštas ir presas
11. vandens bakelis
12. Rankena

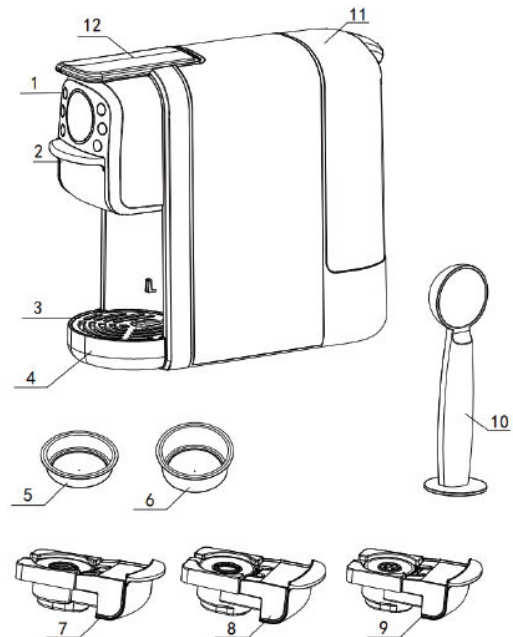

Ekranų įvadas:

- A. Kavos mygtukas
- B. Karšto vandens mygtukas
- C. Temperatūros valdymas
- D. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
- E. Savaiminio valymo mygtukas
- F. Paleidimo/Stabdymo mygtukas

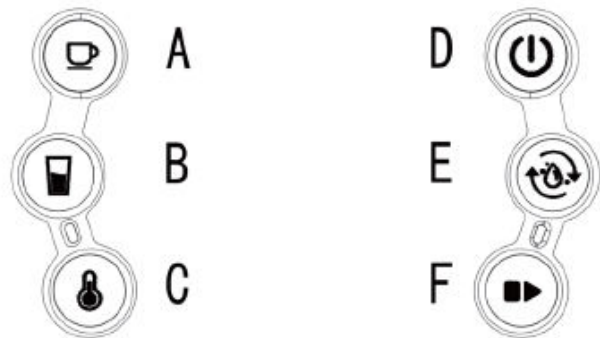

Įspėjimai:

1. Prieš naudodami patikrinkite, ar lizdo įtampa atitinka kavos aparato techninius parametrus, nurodytus lentelėje.
2. Prieš naudodami įsitikinkite, kad aparatas tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
3. Naudojant prietaisą, vaikus laikykite atokiau.

4. Kad išvengtumėte gaisro ir elektros smūgio pavojaus, nemerkite maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį; nepažeiskite, per daug nelenkite ir netempkite maitinimo laido, nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido.
5. Valydami arba kai nenaudojate prietaiso, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol jis atvės, prieš valydami priedus.
6. Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje, stipraus magnetinio lauko, drėgnoje aplinkoje ir nestatykite kavos aparato ant karšto paviršiaus, šalia ugnies ar kitų elektros prietaisų, pavyzdžiui, šaldytuvo.
7. Nenaudokite aparato, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas, aparatas sugedęs arba kaip nors kitaip apgadintas. Grąžinkite aparatą į artimiausią įgaliojantį aptarnavimo centrą patikrinimui ir remontui, arba susisiekite su savo pardavėju.
8. Prašome naudoti originalius priedus.
9. Šis aparatas skirtas tik kavos ruošimui. Nenaudokite jo kitiems tikslams ir laikykite sausoje aplinkoje.
10. Padėkite kavos aparatą ant lygaus paviršiaus ar stalo, kad maitinimo laidas nekabėtų per stalo ar prekystalio kraštą.
11. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nelielia karštų prietaiso paviršių.
12. Kai kavos aparatas veikia, nelieskite jokių karštų dalių rankomis.
13. Reguliariai valykite ir prižiūrėkite kavos aparato dalis, kad užtikrintumėte kavos kokybę ir prailgintumėte kavos aparato tarnavimo laiką.
14. Kai kavos aparatas veikia, nejudinkite jo ir neišjunkite maitinimo.
15. Nenaudokite be vandens.
16. Siekdami užtikrinti saugumą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir įsisavinkite teisingus naudojimo būdus.
17. Nemerkite kavos aparato ar maitinimo laido į vandenį ar kitus skysčius valymui.
18. Nenaudokite lauke.
19. Prieš naudodami pirmą kartą, prašome du kartus užvirti su švariu vandeniu, kad pašalintumėte kvapą.

20. Skirta tik buitiniam naudojimui, nenaudokite kitiems tikslams.
21. Prašome išsaugoti šias instrukcijų knygeles ateičiai.
22. Nemerkite aparato į vandenį.
23. Reikia atkreipti dėmesį į galimą sužalojimą, kurį gali sukelti netinkamas naudojimas. Kaitinimo elemento paviršius po naudojimo išskirs liekamąją šilumą.
24. Kavos aparatas negali būti dedamas į spintelę, kol yra naudojamas.
25. Vaikai nuo 8 metų amžiaus gali naudoti šį prietaisą, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcijos dėl saugaus naudojimo ir jie supranta susijusius pavojus.
26. Vaikams neleidžiama valyti ar naudoti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra lydimi globėjo. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
27. Prietaisą gali naudoti asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta susijusius pavojus.
28. Vaikams neleidžiama naudoti šio prietaiso.
29. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašiai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

Prieš naudojimą ir pirmą kartą naudojant:

1. Atidarykite rankenėlę, įstumkite norimą naudoti kavos ruošimo puodelį į kavos ruošimo kamerą ir uždarykite rankenėlę.
2. Pripildykite vandens bakelį grynu geriamuoju vandeniu kambario temperatūroje iki maksimalios talpos žymos; arba išimkite vandens bakelį iš kavos aparato ir tada pripildykite jį vandeniu, (Pastaba: Išimant ir įstatant vandens bakelį, laikykite jį vertikaliai. Švelniai paspauskite vandens bakelį žemyn, kai jį įstatote, kad užtikrintumėte, jog vandens bakelis yra sandariai ir teisingai prijungtas prie vandens vožtuvo sėdynės.)
3. Padėkite didelį puodelį po vandens snapeliu.

4. Prijunkite maitinimo šaltinį, paspauskite mygtuką, kad paleistumėte kavos aparatą, paspauskite kavos mygtuką/karšto vandens mygtuką, ir indikatoriaus lemputė liks degti.
5. Po patvirtinimo, paspauskite vykdymo mygtuką, kavos mygtukas/karšto vandens mygtukas mirksės, o po pašildymo pabaigos, kavos mygtukas/karšto vandens mygtukas degs nuolat.
6. Paspauskite vykdymo mygtuką ir siurblys pristabdys bei iš naujo paleis dozavimą.

Aparato valymas:


Kai naudojate kavos aparatą pirmą kartą arba jei jis nebuvo naudojamas ilgą laiką, įpilkite dar du puodelius vandens, kad išvalytumėte kavos aparatą (nedėkite kapsulių į kavos ruošimo puodelį).

Atlikite šiuos veiksmus:

- a. Įjunkite aparatą ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę savaiminio valymo mygtuką, kad vanduo praeitų pro elektromagnetinį siurbį, išvalykite visos kavos aparato vidinius vamzdžius;
- b. Išpilkite vandenį puodelyje;
- c. Pakartokite kelis kartus;
- d. Po operacijos ištuštinkite visą likusį vandenį iš lašėjimo padėklo.

Kasdienė operacija:

1. Įpilkite kambario temperatūros geriamojo vandens iki didžiausios talpos ženklo vandens bakelyje.
2. Įjungus kavos aparatą, paspauskite maitinimo mygtuką, kavos aparatas pereina į budėjimo režimą, pasirinkite kavos/verdantis vanduo mygtuką, paspauskite vykdymo mygtuką, kad pradėtumėte pašildymą, ir po pašildymo pabaigos vandens pompa tiesiogiai pumpuos vandenį iš kavos/verdantis vanduo mygtuko. Pašildymo ir vandens/kavos proceso metu vykdymo lemputė mirksės, o skaitmeninis vamzdelis rodys 1% iki 100% užbaigimo, ir po užbaigimo jis nuolat švies. Galite paspausti vykdymo mygtuką, kad nutrauktumėte viduryje ir iš naujo pamatuotumėte jį įjungę.
3. Atidarykite rankeną ir įdėkite reikiamus virimo komponentus, uždarykite rankeną ir padėkite kavos puodelį po vandens išleidimo anga. Kaip parodyta šiuose paveikslėliuose:

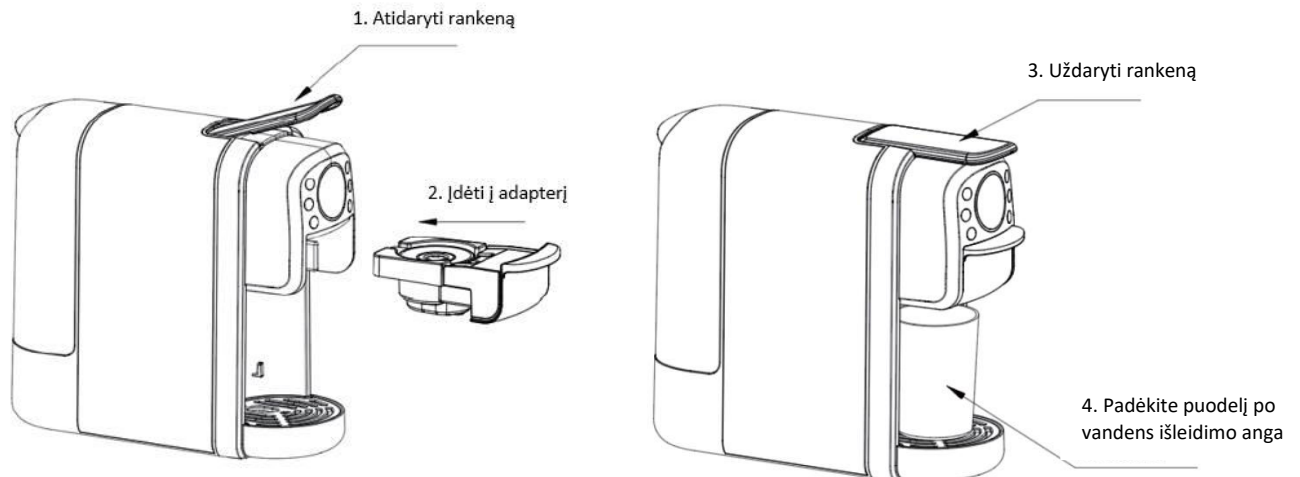

4. Jei reikia, paspauskite kavos mygtuką/verdančio vandens mygtuką. Paspauskite vieną kartą mažam puodeliui, du kartus - vidutiniam puodeliui ir tris kartus - dideliame puodeliui. Paspauskite vykdymo mygtuką, kad pradėtumėte ruošti kavą (vykdymo mygtuko paspaudimas gamybos proceso metu nutrauks gamybos procesą.


- a. Kavos mygtuko vieno paspaudimo funkcija: Paspauskite kavos mygtuką vieną kartą, kad užsidegtų mažas puodelis, du kartus, kad užsidegtų vidutinis puodelis, ir tris kartus, kad užsidegtų didelis puodelis (šviesos signalas: mirksi vykdymo mygtuko lemputė, nuolat dega maitinimo mygtuko lemputė ir nuolat dega kavos mygtuko lemputė)
- b. Verdantio vandens mygtuko vieno paspaudimo funkcija: Paspauskite verdantio vandens mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte mažo puodelio lemputę, paspauskite du kartus, kad įjungtumėte vidutinio puodelio lemputę, ir paspauskite tris kartus, kad įjungtumėte didelio puodelio lemputę (šviesos signalas: mirksi vykdymo mygtuko lemputė, nuolat dega maitinimo mygtuko lemputė ir nuolat dega kavos mygtuko lemputė;
- c. Temperatūros reguliavimo mygtuko funkcija: Paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką, paspauskite vieną kartą (temperatūros reguliavimo mygtukas lieka įjungtas, o skaitmeninis vamzdelis rodo 55°C); paspauskite du kartus ir skaitmeninis vamzdelis rodo 75°C; paspauskite tris kartus ir skaitmeninis vamzdelis rodo 100°C (temperatūros reguliavimas kavos režimu negalioja, o numatytoji nustatymo temperatūra yra 90°C)
Pastaba: Paruošus kavą arba įjungus aparatą į elektros tinklą, jei

budėjimo režimu neatliekami jokie veiksmai, kavos aparatas automatiškai išsijungs po 30 minučių ir užges visos mygtukų lemputės. Dar kartą paspauskite "On/Off", kad paleistumėte kavos aparatą iš naujo.


5. Kai kavos aparato vandens bakelyje trūksta vandens, jis paprastai maždaug per 5–10 sekundžių pereina į vandens trūkumo apsaugos būseną, o trys indikatorius lemputės greitai mirksi.
6. Dar kartą paspauskite bet kurį mygtuką ir kavos aparatas pereis į parengties režimą.
7. Kad išvengtumėte sužalojimų, kavos ruošimo metu rankenos negalima atidaryti. Rankeną galima atidaryti tik tada, kai dega visos indikatorius lemputės.

Adapterio naudojimas


1. Kavos miltelių adapteris: Kaip parodyta paveikslėlyje žemiau: (Pastaba: vieno puodelio miltelių dubenėlyje telpa iki 5–6 g kavos miltelių, o dvigubo puodelio miltelių dubenėlyje – 11–12 g kavos miltelių)

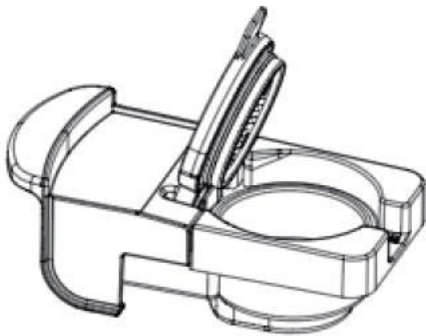


1. Atidarykite adapterio dangtelį, įdėkite miltelių indelį į adapterį

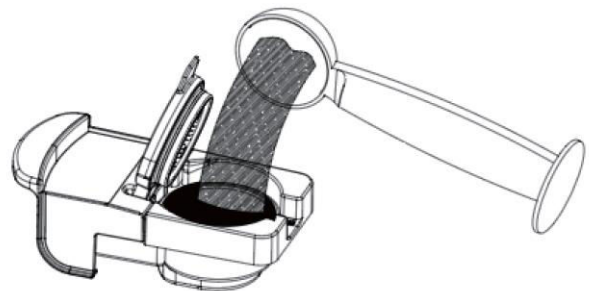

2. Įberkite vieną šaukštą kavos

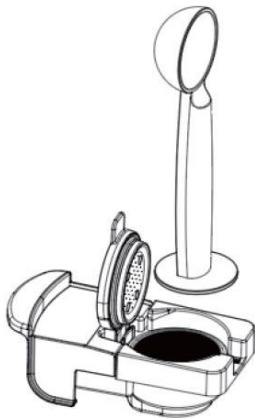


3. Paspauskite miltelius

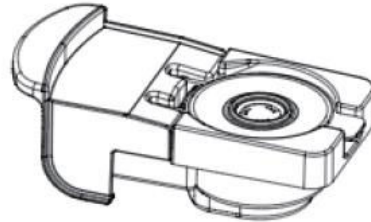


4. Uždarykite dangtelį

2. „Nespresso“ kapsulių adapteris, naudojimas apačioje:

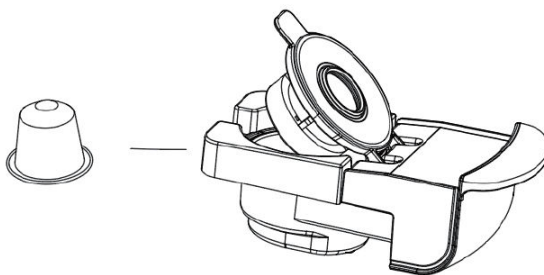


1. Atidarykite adapterio dangtelį ir į jį įdėkite „Nespresso“ kapsulę

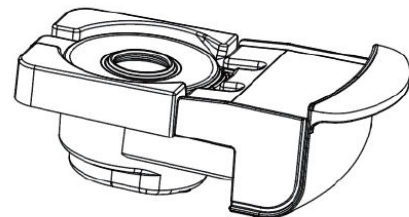


2. Uždarykite dangtelį

3. „Dolce Gusto“ kapsulių adapteris, naudojimas apačioje:

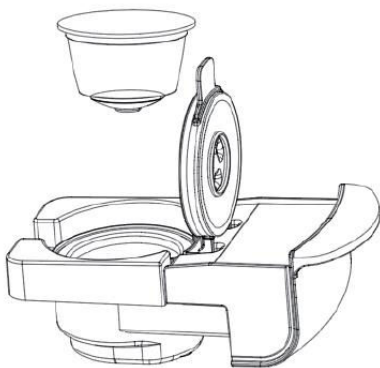

1. Atidarykite adapterio dangtelį ir į jį įdėkite „Dolce Gusto“ kapsulę

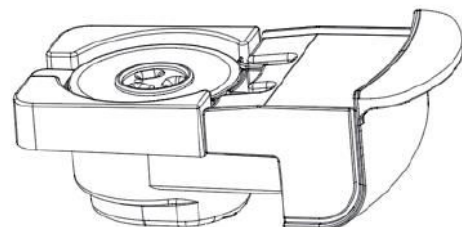

2. Uždarykite dangtelį

Valymas ir priežiūra

1. Išvalykite vandens bakelį
2. Suimkite vandens bakelio rankeną ir pakelkite jį įstrižai aukštyn, kad išimtumėte.
3. Vandens bakelį ir virimo puodelio mazgą reikia valyti kartą per savaitę. Nuplaukite švelniu plovikliu, kruopščiai nuskalaukite ir nušluostykite.

Pastaba: vandens bakelis ir puodelio virimo mazgas nėra tinkami plauti indaplovėje.

Nukalkinimas

Kavos aparatą galite reguliariai nukalkinti ir valyti pagal savo asmeninius poreikius.

1. Pirmiausia į vandens talpą įdėkite nukalkinimo priemonės (apie 10 g), o tada įpilkite vandens iki „max“ linijos.
2. Įjunkite kavos aparatą ir 3 sekundes paspauskite savaiminio valymo mygtuką, kad kavos aparatas sėkmingai įkaistų; ir padėkite didelį puodelį po vandens išleidimo angą. Vandens pompa ir boileris veiks nuolatiniu režimu, leisdami švariam vandeniui, kuriame yra nukalkinimo priemonės, tekėti per visus kavos aparato vandens vamzdžius, kol kavos aparatas nustos veikti dėl vandens trūkumo (Pastaba: Jei norite sustabdyti nukalkinimo režimą viduryje, paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte ir grįžtumėte į parengties režimą).
3. Baigę nukalkinimą, jei reikia pakartoti valymo funkciją, dar kartą 3 sekundes paspauskite savaiminio valymo mygtuką, kad tęstumėte nukalkinimą.
4. Pakeiskite švarų vandenį vandens talpoje, paspauskite didelio puodelio mygtuką, vandens pompa pradės veikti, o švarus vanduo teks per visus kavos aparato vandens vamzdžius, kad išvalytų vamzdžius. Pakartokite šį ciklą 5 kartus, ir kavos aparato nukalkinimas bus baigtas.

Kėbulo valymas

1. Prieš valydami atjunkite aparatą nuo maitinimo šaltinio ir leiskite jam visiškai atvėsti.
2. Kavos aparato išorę ir kai kuriuos priedus nuvalykite drėgna šluoste arba valymo kempine.

Pastaba: Valymui nenaudokite alkoholio ar tirpiklių, o kavos aparato nemerkite į vandenį.

Problemų sprendimas

Požymis	Priežastis	Taisymas
Gaminant kavą nebėga vanduo	1. Vandens bakelyje nėra vandens/vandens bakelis netinkamai įdėtas 2. Kavos aparatas nebuvo įkaitintas 3. Kavos aparatas neįjungtas	1. Įpilkite vandens į vandens bakelį ir patikrinkite, ar vandens bakelis yra tinkamoje vietoje. 2. Prieš gamindami kavą, palaukite, kol kavos aparatas įkais. 3. Patikrinkite, ar kavos aparatas yra prijungtas prie elektros tinklo; ar kavos aparatas įjungtas.
Gaminant espresso kavą nėra aliejaus	Kavos milteliai per smulkūs/nesuspausti. Taip pat milteliai neturėtų būti per stipriai suspausti.	Pakeiskite kavos tirščius ir naudokite tamperį, kad suspaustumėte tirščius.
Mažiau ar per daug kavos	1. Per daug arba per mažai kavos miltelių. 2. Tarp tos pačios partijos kavos kapsulių yra skirtumų. 3. Kavos miltelių maišelis netinkamai įdėtas.	1. Užpildykite kavos miltelius pagal standartinį kiekį, 1 samtelis 1 puodeliui, ir suplokštinkite. Kavos milteliai neturėtų būti per stambūs ar per smulkūs. Jei jie per stambūs, kava nebus visiškai išgauta, o jei per smulkūs, tai paveiks pagaminamos kavos kiekį. 2. Normalu, kad tos pačios partijos kavos kapsulės turi skirtumų.

		3. Įdėkite kavos miltelių maišelį tinkamai.
--	--	---