


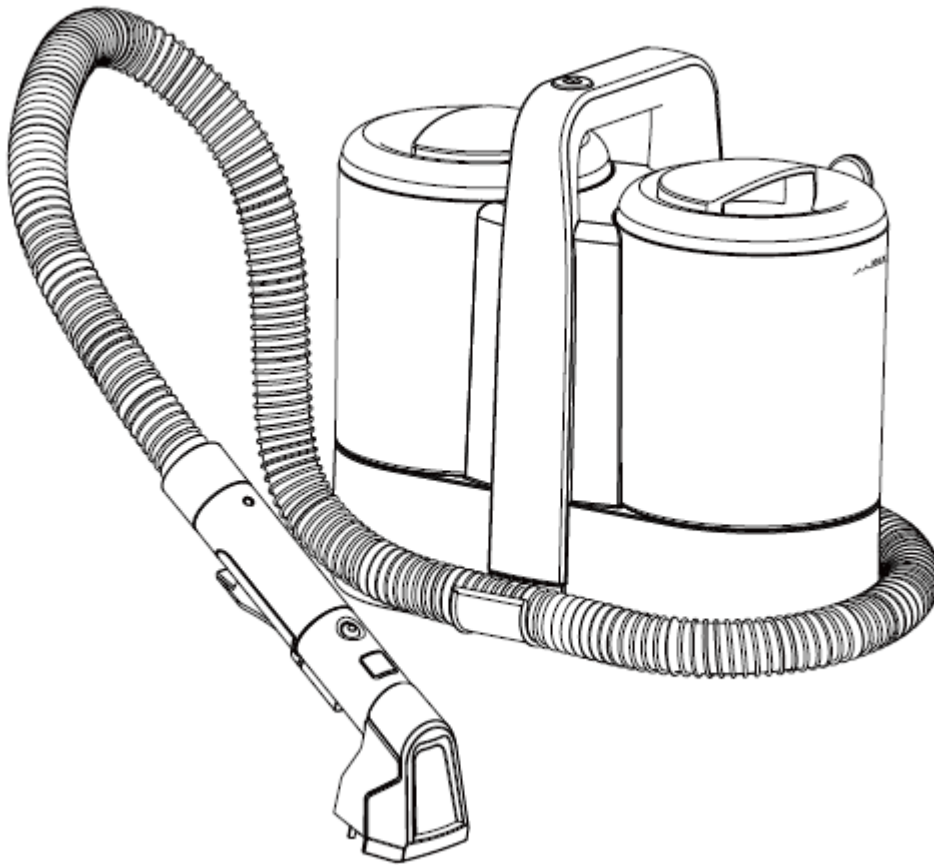

NEŠIOJAMO KILIMŲ VALYMO ĮRENGINIO INSTRUKCIJA

PORTABLE CARPET CLEANER (NEŠIOJAMAS KILIMŲ VALYMO ĮRENGINYS)
Modeliai: W07-1 / W07-2

VARTOTOJO VADOVAS



Prieš naudodami įrenginį perskaitykite instrukcijas.
Laikykite jas saugiai.

ĮSPĖJIMAS – Svarbu prieš naudojimą:

- Naudokite vandenį iki 40 °C temperatūros nešvarumams pašalinti.
- Nenaudokite meninių dirbinių, jautrių audinių ar paviršių valymui (pvz., grindų ar stalų).
- Negalima pakreipti, jei rezervuare yra vandens – galite sušlapinti grindis.
- Sustabdykite prietaisą ir ištuštinkite purvino vandens rezervuarą, jei pasiekta maksimali

riba.

- Naudokite tik tokią valymo priemonę, kuri nekenkia valomiems objektams.
- Valant ilgaplaukius kilimus, prietaisas gali užsikimšti – jei putos ar vanduo bėga lauk, sustabdykite prietaisą ir ištuštinkite baką.
- Nenaudokite putojančių valiklių.
- Vartotojai, kuriems reikalinga priežiūra (pvz., vaikai), turi naudoti tik priežiūrą.
- Nenaudokite pesticidų, dažų ar tepalų.
- Nesiurbkite degių ar karštų medžiagų, cigarečių.
- Nenaudokite alyvos, karšto oro ar sausų dulkių siurbimui.
- Nenaudokite, jei žarna pažeista; saugokite nuo lenkimo, trypimo ar plėšimo.
- Nepadengkite oro išleidimo angos.
- Nustokite naudoti, jei skleidžia keistus garsus ar kvapus.
- Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite patys.
- Nenaudokite vėjuotomis ar lietingomis sąlygomis.
- Nemerkite į vandenį ar kitą skystį – pavojus gaisrui ar elektros smūgiui.
- Nenaudokite pavojingų infekcinių medžiagų siurbimui.
- Naudokite tik su įstatytu purvino vandens rezervuaru.
- Jei laidas pažeistas – keiskite tik gamintojo ar kvalifikuoto meistro.
- Gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir žmonės su sumažintomis galimybėmis, tik jei priežiūrą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:



- Nenaudokite didelei dulkių masei siurbti – įrenginys skirtas šlapiam naudojimui.
- Žemoje temperatūroje išdžiovinkite rezervuarus ir žarną – kad neužšaltų.
- Jei žarna užsikimšusi – pašalinkite svetimkūnius prieš vėl naudodami.

TINKAMAS ATLIEKŲ ŠALINIMAS:

Šis simbolis reiškia, kad įrenginys negali būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Priduokite jį į tinkamą atliekų surinkimo punktą arba parduotuvę, kur pirkote – saugiai perdirbti.

DRAUDŽIAMA:

- Nenaudokite ne pagal paskirtį.
- Naudoti tik namų sąlygomis.
- Laikyti atokiai nuo ugnies šaltinių.
- Jei purkštukas užsikemša – sustabdykite.
- Jei įsiurbti svetimkūniai – sustabdykite.
- Išvalykite rezervuarus, jei užsikimšo.
- Nelenkite, nesėskite ant prietaiso.
- Nenaudokite vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Nenaudoti lauke.
- Jei įsiurbimo anga užsikimšusi – nenaudokite.

NAUDOJIMAS IR ELEKTROS LAIDAS:


- Retkarčiais išvalykite kištuką.
- Prijunkite tik sausomis rankomis.
- Atjunkite, jei ilgesniam laikui nenaudosite.
- Atjunkite prieš priežiūrą ar pernešimą.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neplėškite kištuko iš lizdo smarkiai.
- Jei laidas ar kištukas pažeisti – nenaudoti.
- Nenaudoti, jei lizdas perkrautas ar yra gedimų.

NELEISTINOS SIURBIAMOS MEDŽIAGOS:

- Sausos dulkės
- Milteliai ar smėlis dideliais kiekiais
- Dideli šiukšlių kiekiai
- Metaliniai daiktai (adata, segtukai)
- Dideli plastikiniai maišai ar kojinės
- Daiktai, galintys įstrigti prietaiso viduje

KOMPONENTŲ SĄRAŠAS:

1. Jungiklis
2. Rankenėlė
3. Maitinimo laido kabliukas
4. Maitinimo laidas
5. Švaraus vandens talpa
6. Mažas šepetėlis
7. Nešvaraus vandens talpa
8. Šepetėlio laikiklis
9. Žarna
10. Didelis šepetys
11. Žarnos laikiklis

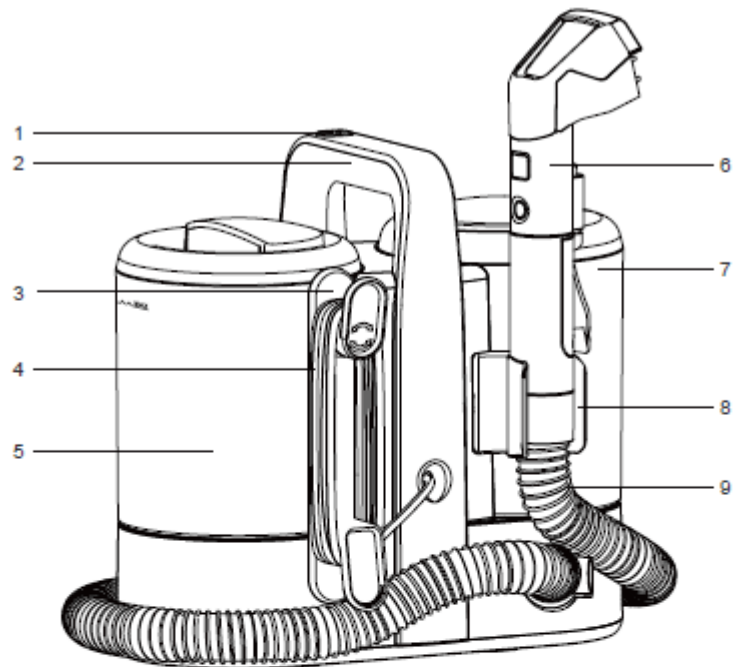

6



10



9



11










8



3

PARUOŠIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Atidarykite švaraus vandens talpą sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį.
2. Įdėkite rankeną ir kabelio laikiklį į prietaisą.
3. Įdėkite žarnos laikiklį į reikiamą padėtį stumdami iš dešinės į kairę – kai išgirsite spragtelėjimą, laikiklis bus tinkamai pritvirtintas.
4. Įkiškite žarną į prietaisą. Įsitikinkite, kad fiksatorius yra tinkamai pritvirtintas.
5. Į švaraus vandens talpą įpilkite tinkamą kiekį vandens.
ĮSPĖJIMAS: Neviršykite maksimalios vandens lygio ribos.
6. Sulygiuokite tanko dangtelio ištisinį apskritimą su tuščiaviduriu talpos apskritimu, užsukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą, ir įdėkite jį į prietaisą.
7. Sumontuokite šepetį pagal poreikį.
8. Apvyniokite žarną aplink pagrindą ir pritvirtinkite laikiklį.

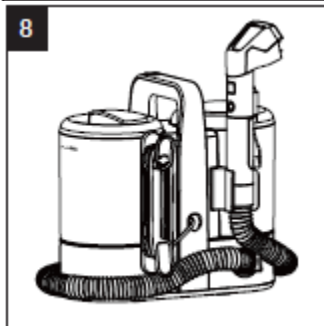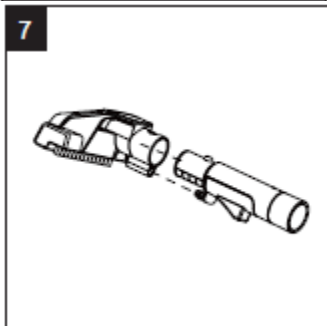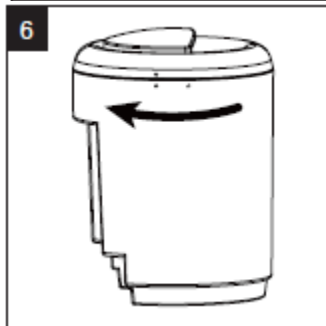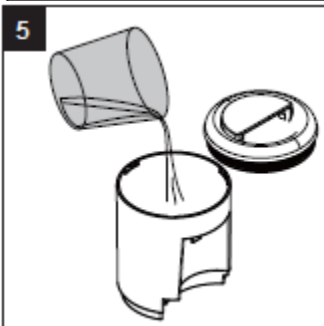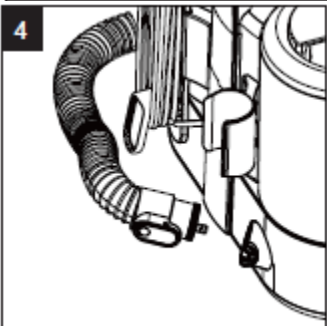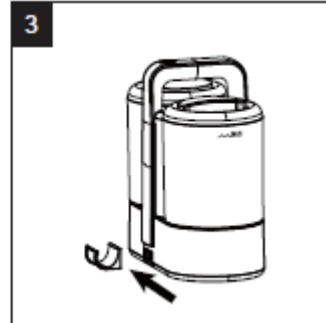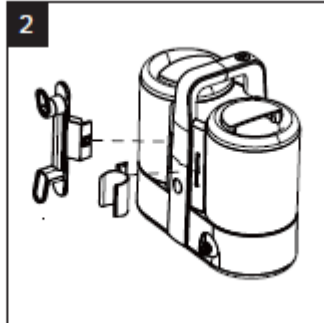

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

1. Pasirinkite norimą valymo antgalį, tinkamą grindims/paviršiui, ir prijunkite jį prie žarnos rankenos.
2. Įjunkite maitinimo laidą ir paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.
3. Paspauskite vandens purškimo mygtuką, kad purkštumėte vandenį.
4. Valykite į priekį ir atgal, kad pašalintumėte dėmes.
5. Išsiliejus skysčiams, visada pirmiausia pašalinkite perteklinį skystį prieš naudojant vandenį ar valymo tirpalą.
6. Laikykite šepetį virš dėmių, kad susiurbtumėte visą nešvarų vandenį.
7. Po valymo išjunkite prietaisą. Apvyniokite žarną aplink pagrindą ir užfiksuokite laikiklyje.

Pastaba: Po kiekvieno naudojimo išvalykite nešvaraus vandens talpą, kad išvengtumėte nemalonaus kvapo.

SVARBU:

Per didelis pasvirimas aukštyn ar žemyn gali pabloginti vandens surinkimą.

✓ Teisingas padėtis

✗ Netinkamas pasvirimas

