


SF-8172 Naudojimo instrukcija



SF-8172 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Rankinis blenderis SF-8172

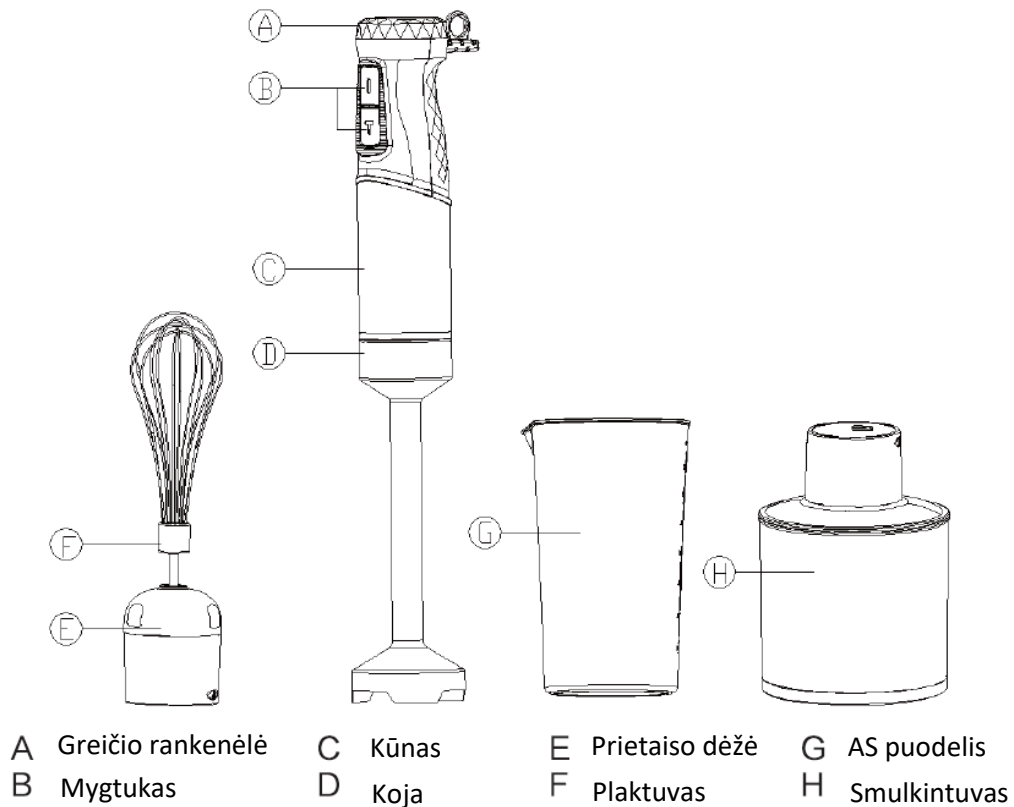

Saugumas

- Atidi priežiūra būtina, kai prietaisas naudojamas šalia vaikų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas, prietaisas veikia netinkamai, buvo numestas ar kaip nors kitaip pažeistas. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
- Būkite atsargūs dirbdami su aštriais pjovimo peiliukais, tušindami dubenį ir valydami.
- Visada atjunkite maitinimą nuo maitinimo tinklo, jei jis paliekamas be priežiūros, prieš jį surenkant, išardant ar valant.
- Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio prieš keisdami priedus arba artindamiesi prie dalių, kurios juda naudojimo metu.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
- Prietaisas neturėtų būti naudojamas netinkamai, tik nurodytai operacijai
- Prietaisus gali naudoti asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi

arba instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir jei jie supranta susijusius pavojus. Vaikams neleidžiama žaisti su prietaisu

- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiose srityse
- Maišytuvo (blenderio) funkcijai:
 - visada atjunkite maišytuvą nuo maitinimo šaltinio, jei jis paliekamas be priežiūros ir prieš surenkant, išardant ar valant
 - neleiskite vaikams naudoti maišytuvo be priežiūros. Maisto smulkintuvams ir maišytuvo funkcijai:
 - Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
 - Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų, nebent jie yra 8 metų ir vyresni bei prižiūrimi
 - Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje
 - Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

Svarbu

- Niekada nelieskite peilių, kai prietaisas įjungtas į elektros tinklą.
- Laikykite pirštus, plaukus, drabužius ir įrankius atokiau nuo judančių dalių.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo po naudojimo ir prieš keisdami priedus.
- Niekada nemaišykite karšto aliejaus ar riebalų.
- Neleiskite vaikams ar neįgaliems asmenims naudoti rankinio trintuvo be priežiūros.
- Niekada nenaudokite pažeisto rankinio trintuvo. Patikrinkite arba sutaisykite jį vietinėje remonto dirbtuvėje.
- Niekada nemeskite maitinimo rankenos į vandenį ir neleiskite laidui ar kištukui sušlapti – galite gauti elektros smūgį.
- Niekada neleiskite laidui liestis su karštais paviršiais ir nekabėti ten, kur vaikas galėtų jį sugriebti.
- Niekada nenaudokite neleistino priedo.
- Mažus vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu

Smulkintuvo priedas

- Nelieskite aštrių ašmenų.
- Prieš ištuštindami dubenį, išimkite smulkintuvo ašmenis.
- Niekada nenuimkite dangčio, kol ašmenys visiškai nesustos.
- Su sunkesniais mišiniais nenaudokite rankinio trintuvo ilgiau nei 50 sekundžių per bet kurį keturių minučių laikotarpį - jis perkais.
- Rankinį trintuvą naudokite tik pagal paskirtį, buitiniams tikslams.

Kiaušinio plaktuvo naudojimas

1. Paruoškite kiaušinius, kaip reikalauja jūsų receptas. Gali tekti atskirti kiaušinių baltymus nuo trynių arba naudoti visus kiaušinius.
2. Kiaušinių baltymų plakimas paprastai trunka kelias minutes, priklausomai nuo rankinio trintuvo greičio ir kiaušinių baltymų kiekio.
3. Išplaktus kiaušinius naudokite nedelsdami, kad jie nesukristų.

Prieš įjungiant į elektros tinklą

Įsitikinkite, kad jūsų elektros energijos tiekimas yra toks pat, kaip nurodyta ant maitinimo rankenos.

Prieš naudojant pirmą kartą:

1. Nuimkite visas pakuotes ir išmeskite ašmenų dangtelius.
2. Nuplaukite dalis.

Norėdami naudoti rankinį trintuvą

Norėdami reguliuoti gaminio greitį, naudokite greičio rankenėlę, lėtai judinkite prietaisą aukštyn ir žemyn bei ratu, kad sumaišytumėte ingredientus.

- Galite trinti kūdikių maistą, sriubas, padažus, pieno kokteilius ir majonezą.
- Nepripildykite matavimo indo virš 700 ml (24 fl oz).

Maistas	Didžiausias kiekis	Apytikslis laikas
Kūdikių maistas	100–400 ml	50 sek.
Vaisiai	100–200 g	30 sek.
Daržovės	100–200 g	45 sek.
Tešlos	100–500 ml	50 sek.
Padažai	100–600 ml	40 sek.

Žolelės	20 g	10-30 sek.
Mėsa	250 g	15 sek.
Riešutai	200 g	30 sek.
Sūris	150 g	30 sek.
Duona	1 riekelė	20 sek.
Virti kiaušiniai	2	90 sek.

Valymas

Po naudojimo nuimkite priedą ir nuplaukite šiltu, muiluotu vandeniu. Prieš padėdami kruopščiai nusausinkite.



Teisingas šio gaminio šalinimas. Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad būtų išvengta galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai, siekiant skatinti tvarų materialinių išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.