


SF-9612 Naudojimo instrukcija



SF-9612 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Plaukų kirpimo mašinėlė SF-9612

Mūsų gaminiai sukurti taip, kad atitiktų aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad jums patiks naudoti naująjį prietaisą. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykite jas saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.






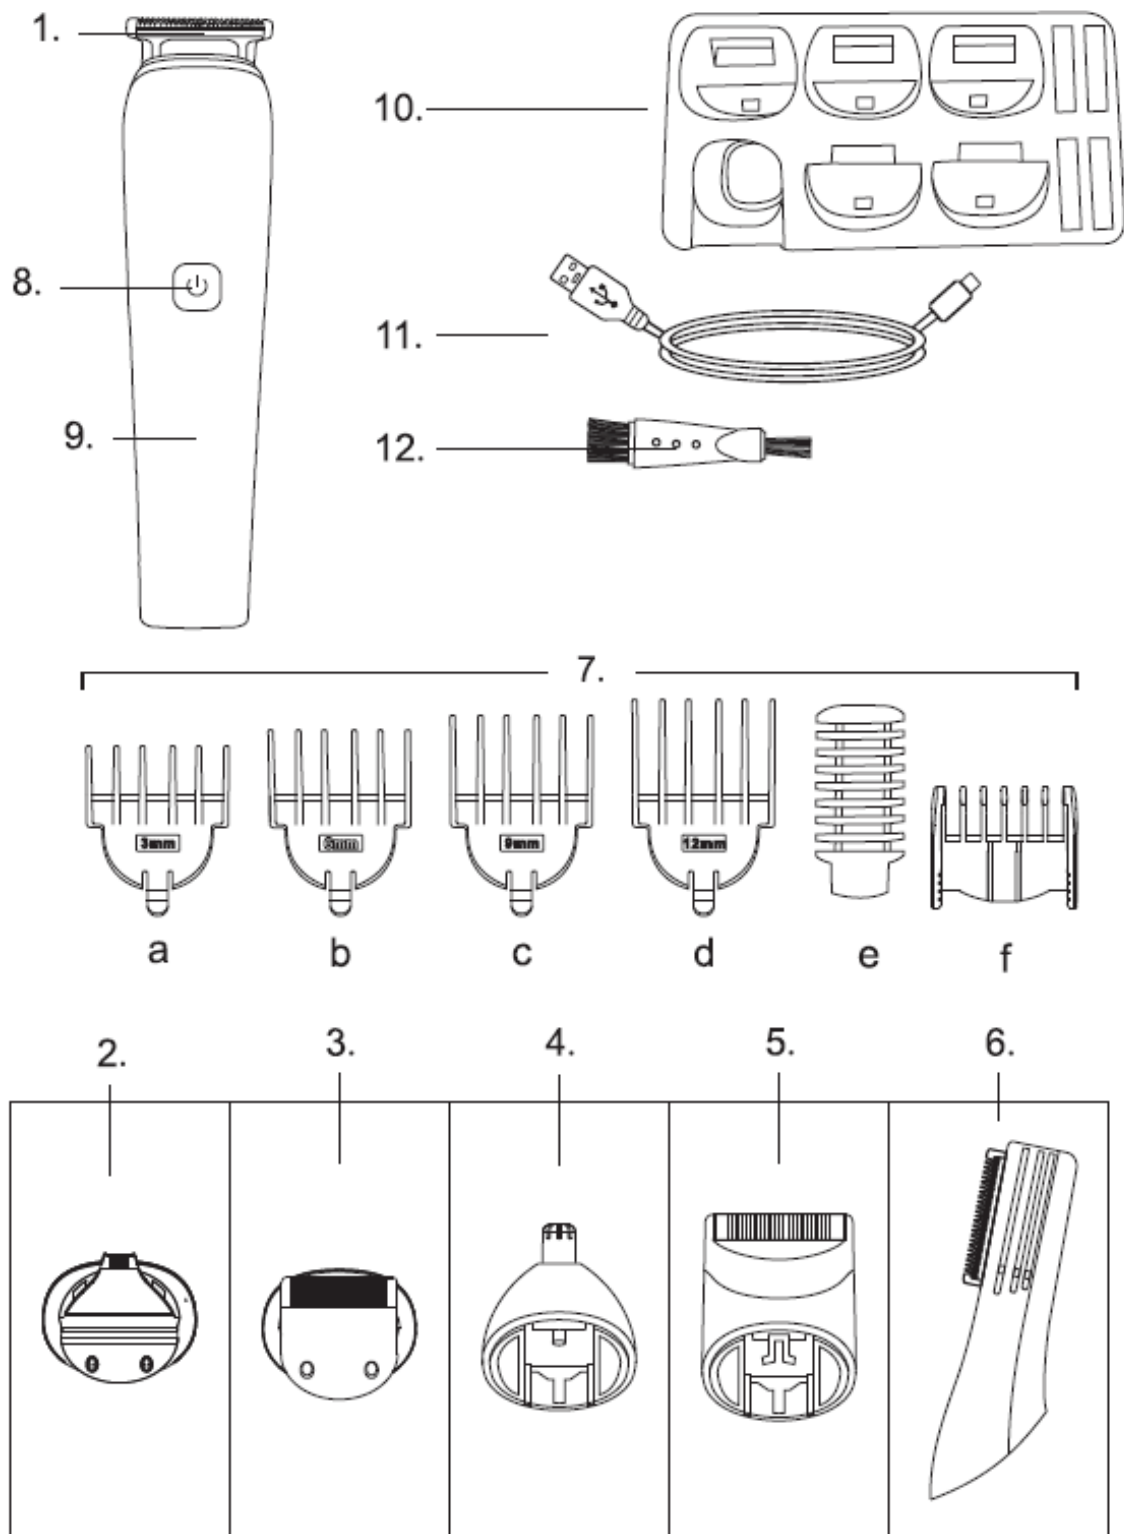








Dėmesio



- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Nenaudokite šio gaminio, jei jis veikia netinkamai, jei jis buvo numestas, sugadintas arba įmestas į vandenį.

Aprašymas

1. Viso dydžio skustuvas
2. Dizainerio skustuvas
3. Tikslus skustuvas
4. Nosies skustuvas
5. Skustuvas su tinkleliu
6. Kūno skustuvas
7. 5 kreipiančiosios šukos
- a–d. Viso dydžio skustuvui ir tiksliam skustuvui
- e. Kūno skustuvui
- f. Tiksliam skustuvui
8. Įjungimo / išjungimo jungiklis
9. LED ekranas
10. Įkrovimo adapteris
11. Stovo pagrindas
12. USB laidas
13. Valymo šepetėlis

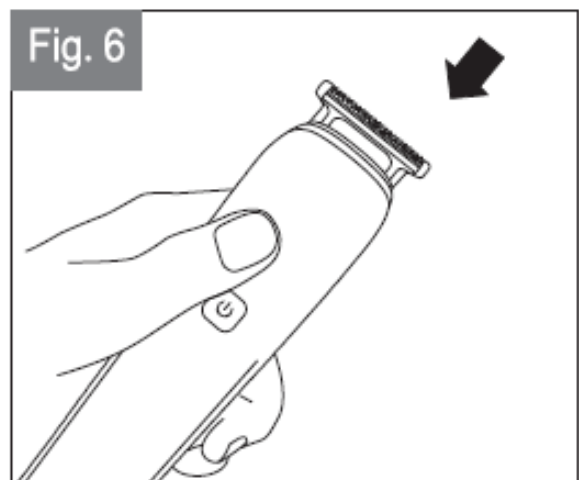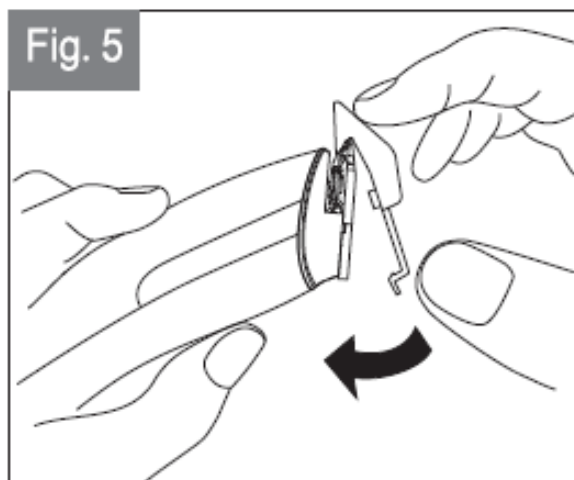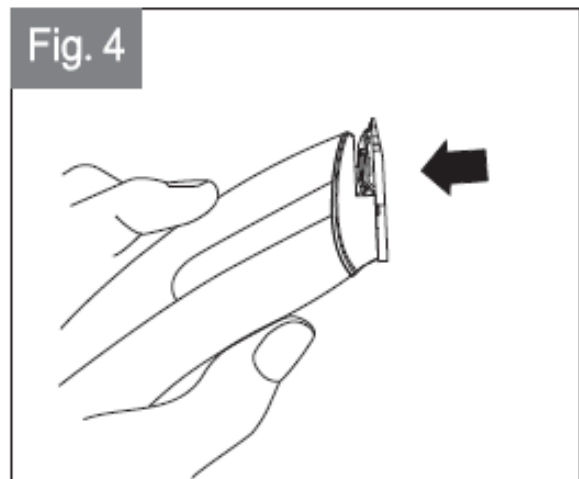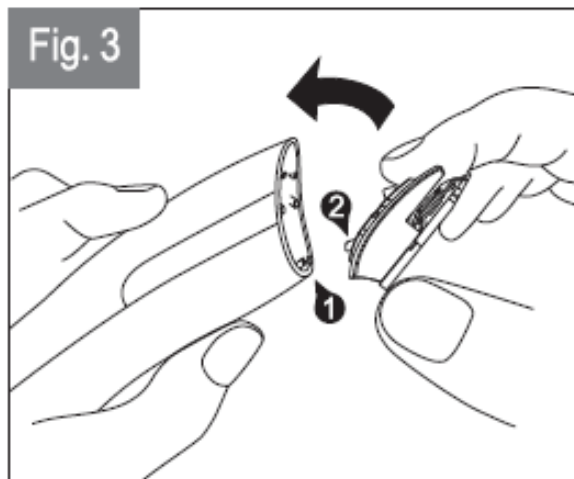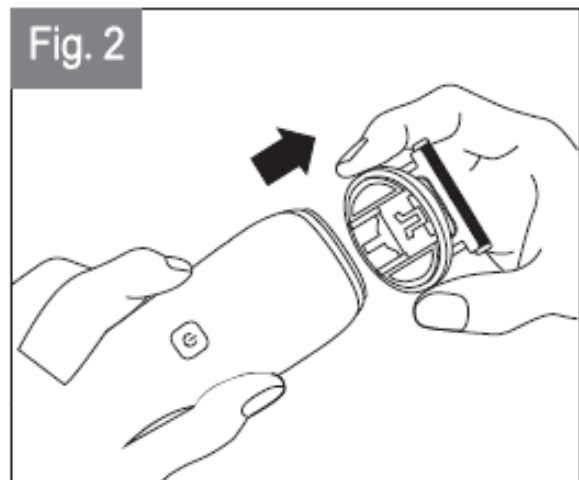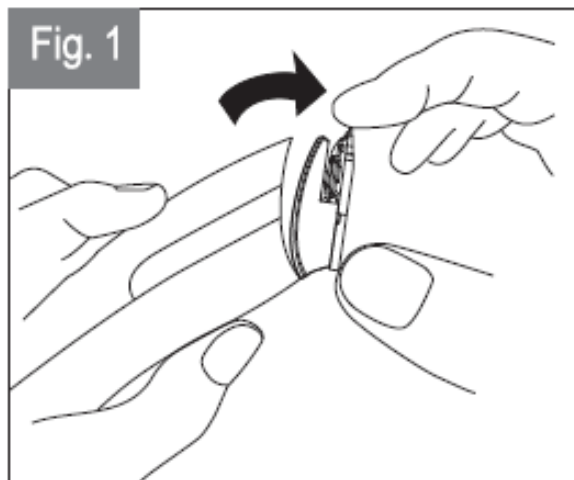

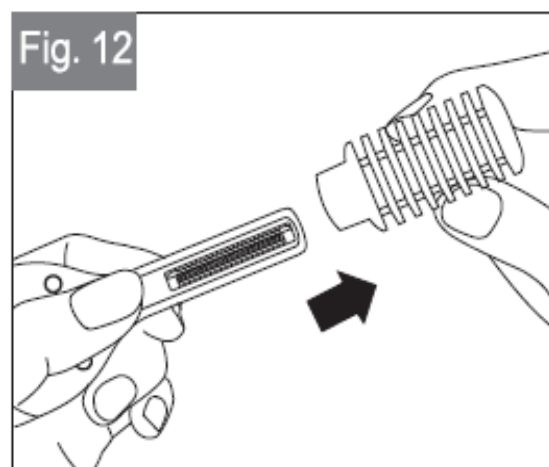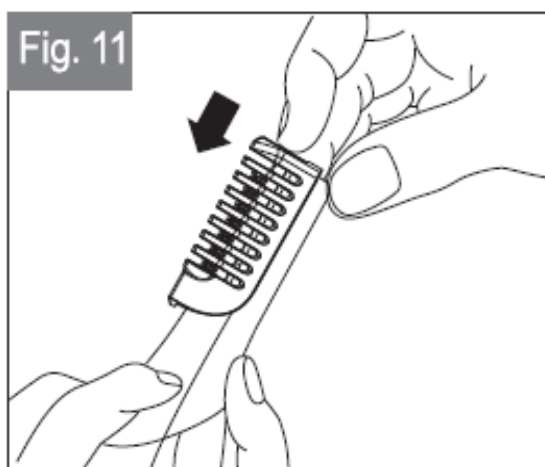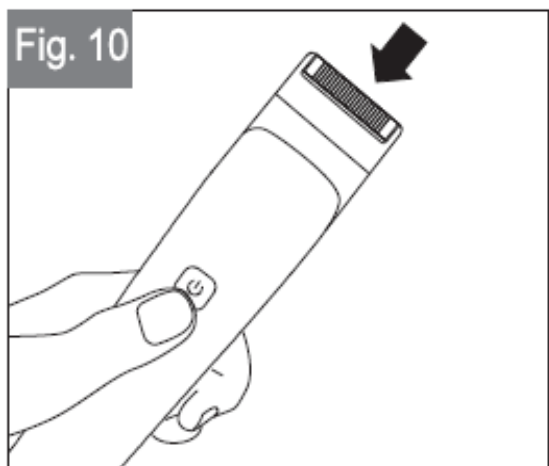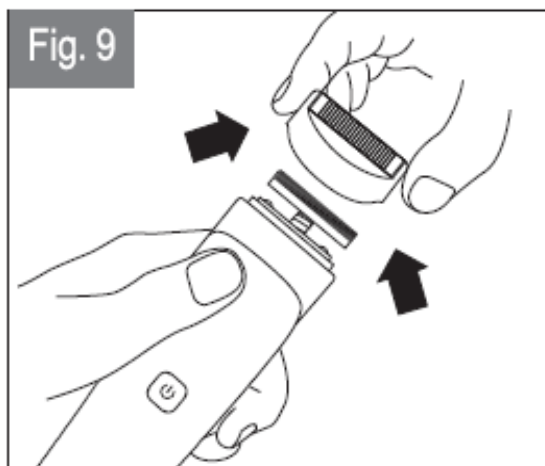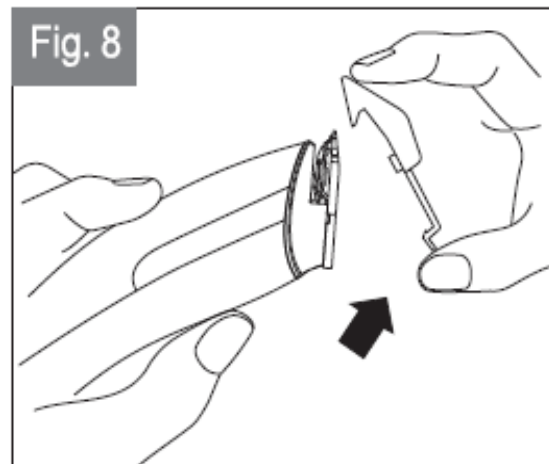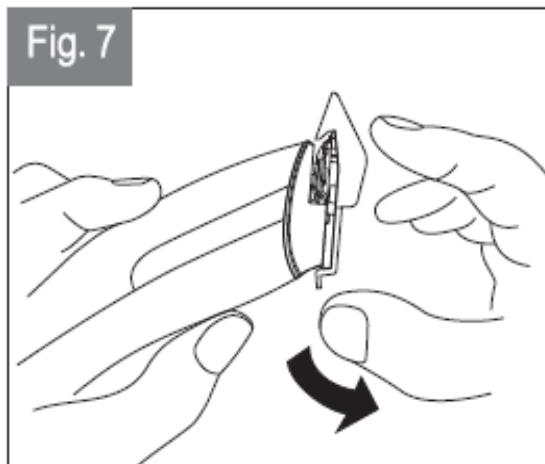

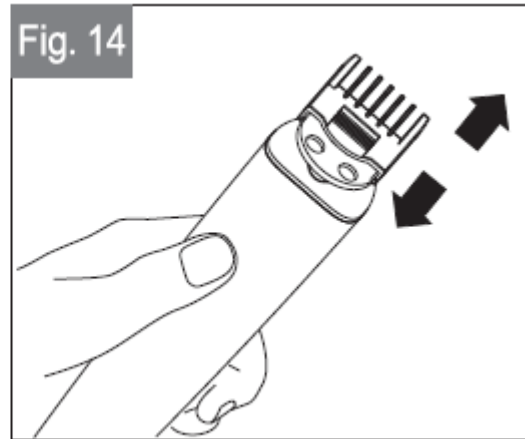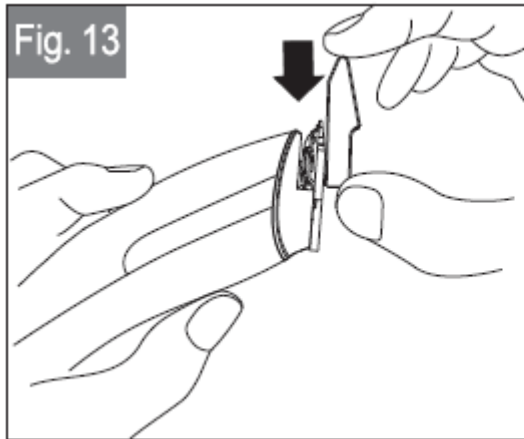

Pradžia

- Prieš naudodami asmeninį skustuvą pirmą kartą, įkraukite 4 valandas.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- Prijunkite įkrovimo adapterį prie gaminio, o tada prie elektros tinklo. Įkrovimo indikatorius užsidegs.
- Jūsų asmeninis skustuvas negali būti perkrautas. Tačiau, jei prietaisas nebus naudojamas ilgesnį laiką (2-3 mėnesius), visiškai jį įkraukite, tada atjunkite nuo elektros tinklo ir laikykite. Visiškai įkraukite asmeninį skustuvą, kai norėsite jį vėl naudoti.
- Norėdami pailginti baterijų tarnavimo laiką, leiskite joms visiškai išsikrauti kas šešis mėnesius, o tada įkraukite 4 valandas.

Prietaiso suderinimas

Galvutės suderinimas

- Nuimkite galvutę paspausdami galvutės nugarėlę, kaip parodyta paveikslėlyje. (Pav. 1-2)
- Uždėkite norimą galvutę, nukreipdami į korpusą, sulygiuodami su užraktu.
- Šiek tiek paspauskite galvutės priekį, kol išgirsite spragtelėjimą. (Pav. 3-4)

Kaip suderinti šukas

- Nuimkite kreipiamąsias šukas stipriai paspausdami mažą rankenėlę po kreipiamosiomis šukomis. (Pav. 7-8)
- Subalansuokite kreipiamąsias šukas iš priekio į galą ir iš kairės į dešinę, kol jos užsifiksuos su galvute (tik viso dydžio skustuvui). (Pav. 5-6)

Yra 4 kreipiančiosios šukos, kaip nurodyta toliau:

Nr.	Lygis	Ilgis (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Kaip valyti skustuvą:

1. Paspauskite abu skustuvo šonus, kad nuimtumėte folijos dangtelį nuo skustuvo galvutės. (9 pav.)
2. Nuvalykite skustuvo galvutę valymo šepetėliu.
3. Uždėkite folijos dangtelį ant skustuvo peiliuko prie korpuso. (10 pav.)

Kaip pritaikyti skustuvo šukas:

1. Tolygiai sulygiuokite tiksliojo kirpimo kreipiamąsias šukas iš viršaus į apačią, kol jos užsifiksuos ant galvutės (13 pav.)
2. Pasirinkite 4 skirtingas tiksliojo kirpimo kreipiamųjų šukų padėtis iš viršaus ir apačios. (14 pav.)

Nr.	Lygis	Ilgis (mm)
1	1	4
2	2	4.5
3	3	5
4	4	5.5



Kaip pritaikyti kūno skustuvo šukas:

1. Subalansuokite 3 lygių kūno skustuvo kreipiamąsias šukas ir paslinkite jas žemyn, kaip parodyta paveikslėlyje. (11 pav.)
2. Nuimkite kreipiamąsias šukas nuo kūno skustuvo, pakeldami jas aukštyn, kaip parodyta paveikslėlyje. (12 pav.)

Nr.	Lygis	Ilgis (mm)
1	1	2.8
2	2	5.8
3	3	9.8





Valymas





1. Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Atskirkite skutimo / kirpimo galvutę nuo korpuso, tada valymo šepetėliu išvalykite plaukelius vidinėse dalyse (15–16 pav.), jei reikia, nuplaukite skutimo / kirpimo galvutę po tekančiu vandeniu.

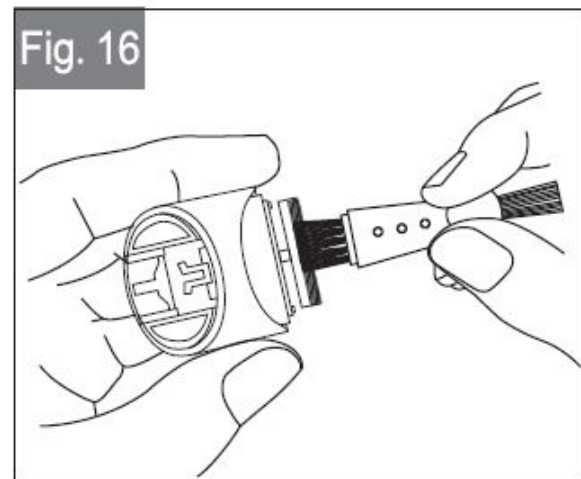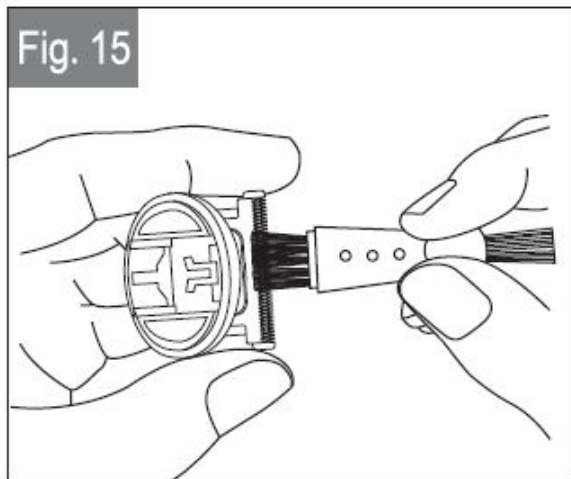

Įkrovimas

1. Prijunkite USB laidą prie nešiojamojo įkroviklio arba nešiojamojo įkroviklio USB prievado. (17 pav.)
2. Kitą USB laido galą įkiškite į prietaiso korpusą. (18 pav.)
3. Indikatorius rodo, kad prietaisas kraunasi.
4. Nekraukite ilgiau nei 8 valandas iš eilės

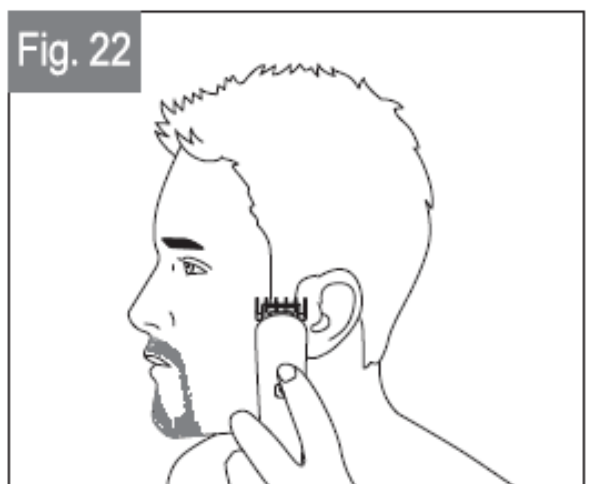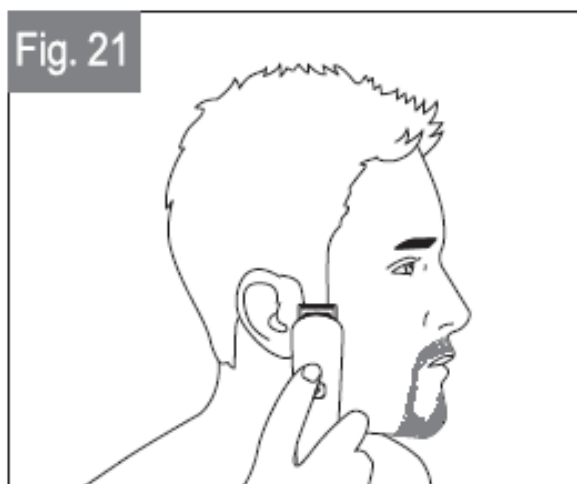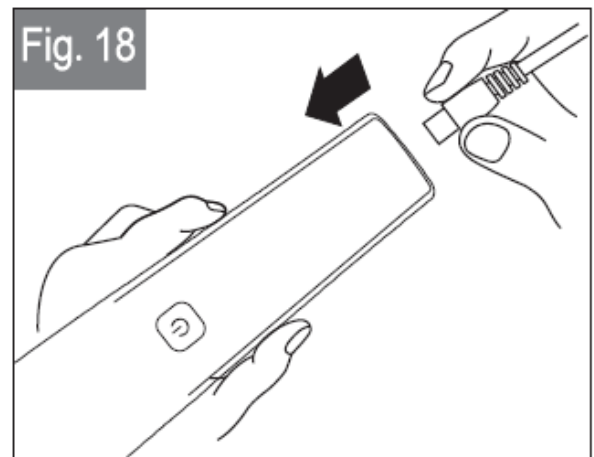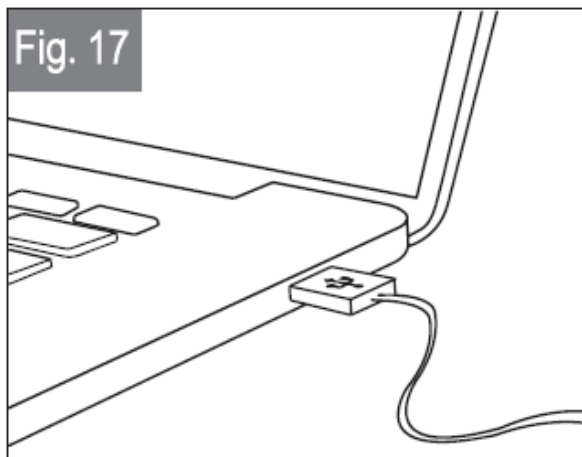

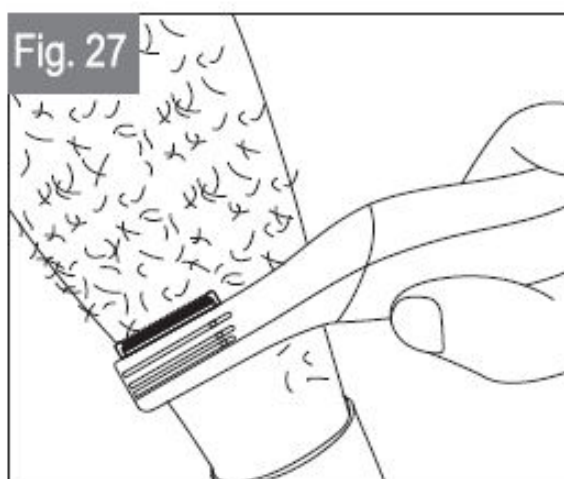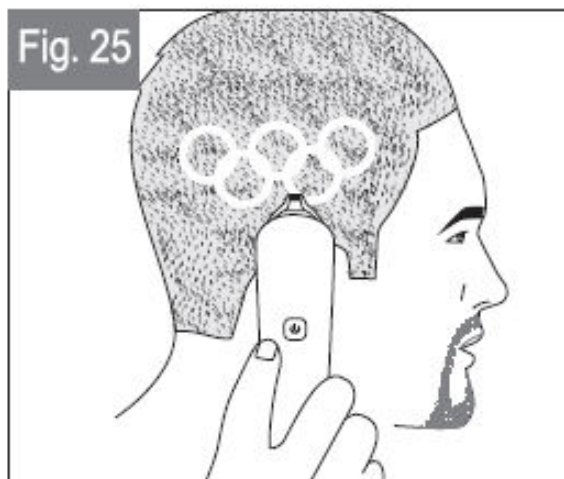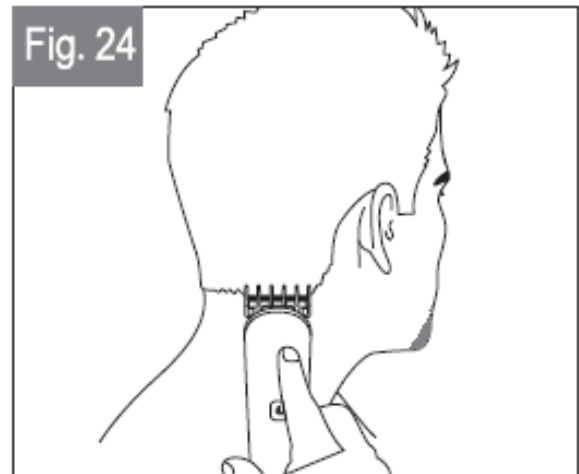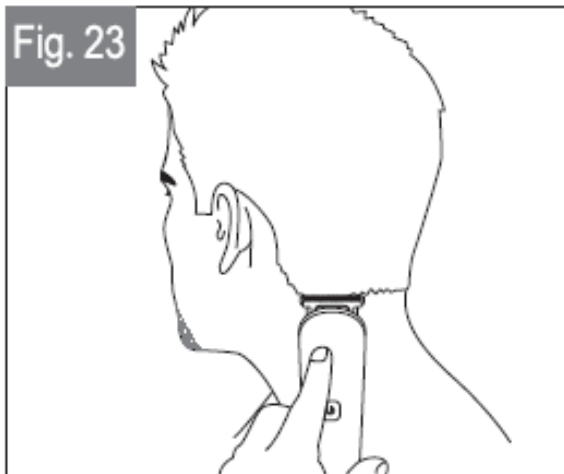

Kaip naudoti:

Norėdami apibrėžti barzdos/ūsų liniją (Fig.19-20)

1. Laikykite asmeninį skustuvą tikslaus skustuvo ašmenimis į save.
2. Pradėkite nuo barzdos/ūsų linijos krašto, tada švelniai pridėkite skustuvo ašmenis prie odos, judėkite link barzdos/ūsų linijos kraštų, kad nukirptumėte iki norimos padėties veido srityje ir toliau nuo barzdos kaklo srityje.

Norėdami nukirpti žandenų kraštą (Fig.21-22)

1. Laikykite asmeninį skustuvą tikslaus skustuvo ašmenimis į save.
2. Pradėkite nuo žandenos krašto ir, skustuvo ašmenims lengvai remiantis į odą, judėkite link žandenos linijos krašto, kad nukirptumėte iki norimos padėties veido srityje.

Norėdami pamažinti ir susiaurinti barzdą/ūsus (Fig.23-24)

1. Pritvirtinkite kreipiamąsias šukas prie viso dydžio skustuvo. Jei kerpate pirmą kartą, pradėkite nuo didžiausio kirpimo ilgio šukų.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Plokščią kreipiamųjų šukų viršų pridėkite prie odos, lėtai slyskite asmeniniu skustuvu per plaukus. Kartokite iš skirtingų kryptių, jei reikia.
4. Jei kirpimo proceso metu plaukai susikaupia kreipiamosiose šukose, išjunkite prietaisą, nuimkite šukas ir nušveiskite/nuplaukite.

Naudojant dizaino skustuvą (Fig.25)

1. Pritvirtinkite dizaino skustuvą.
2. Norėdami efektyviai nukirpti plaukus, pašalinkite norimą formą.

Norėdami pašalinti plaukus nuo antakių (Fig.26)

1. Pritvirtinkite dizaino skustuvą.
2. Švelniai veskite pjovimo bloką palei antakių liniją arba perteklinį plauką, išeinantį iš paties antakio.

Naudojant kūno skustuvą (Fig.27)

1. Pritvirtinkite kūno skustuvą,

2. Norėdami efektyviai nukirpti kūno plaukus, pašalinkite tai, ko norite ir kur jums patinka, kaip parodyta paveikslėlyje.
3. Po plaukų šalinimo atrodys taip, jei naudosite kūno plaukų skustuvo pozicionavimo šukas. (Fig.28)

Kreipiamųjų šukų tvirtinimas ir nuėmimas

PASTABA: Visada įsitikinkite, kad asmeninis skustuvas yra išjungtas prieš keičiant bet kokius priedus.

Patarimai geriausiems rezultatams pasiekti:

1. Barzdos, ūsų ir žandėnų plaukai turi būti sausi.
2. Prieš naudodami asmeninį priežiūros prietaisą, venkite naudoti losjoną. Šukuokite plaukus plaukų augimo kryptimi.
3. Nuimkite kreipiamąsias šukas, jei: apibrėžiate plaukų linijos kraštus (pvz., žandėnas), kerpate sprandą, kerpate barzdos liniją kaklo priekyje.

Kaip pašalinti plaukus iš nosies ir ausų (Fig. 29)

1. Uždėkite nosies kirpiklį.
2. Švelniai įkiškite asmeninį priežiūros prietaisą į šnervę ar ausies kanalą.
3. Švelniai judinkite asmeninį priežiūros prietaisą į šnervę ar ausies kanalą ir atgal, tuo pačiu metu jį sukdami.
4. Venkite įkišti pjovimo ašmenis į šnervę ar ausies kanalą giliau nei 6 mm.

Mikro skustuvo naudojimas (Fig. 30)

1. Uždėkite mikro skustuvą.
2. Laikykite priežiūros prietaisą taip, kad mikro skustuvas švelniai liestų veidą 45 laipsnių kampu.
3. Naudokite trumpus, gerai kontroliuojamus judesius, kad nuskustumėte aplink barzdą / ūsus.
4. Kita ranka ištempkite odą. Tai padės plaukams atsistoti ir palengvins skutimąsi.

PASTABA: Mikro skustuvas skirtas detalėms aplink barzdą / ūsus / žandėnas skusti. Jis nėra skirtas skusti visą veidą. Siekdami užtikrinti patogų ir glotnų skutimąsi, naudokite PRITECH elektrinį skustuvą.

Valymas ir priežiūra jūsų asmeniniam priežiūros prietaisui

Po kiekvieno naudojimo:

- Išjunkite asmeninį priežiūros prietaisą.
- Švelniai nušluostykite likusius plaukus šepečiu / nuplaukite po šiltu vandeniu nuo kreipiamųjų šukų ir kirpiklio ašmenų.

Valymo atsargumo priemonės

- Tik kreipiamosios šukos ir kirpiklio ašmenys gali būti nuimami nuo gaminio valymui.
- Valyti reikia tik minkštu šepetėliu, pvz., pateiktu kartu su gaminiu.
- Ant ašmenų naudokite tik lengvą alyvą arba siuvimo mašinos alyvą.
- Nenaudokite stiprių ar korozinių valiklių ant prietaisų ar jų ašmenų.
- Nemerkite į vandenį, nes prietaisas bus sugadintas.

Saugojimas

- Šį prietaisą ir laidą visada laikykite sausoje vietoje. Nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.
- Neapvyniokite įkrovimo adapterio laido aplink prietaisą.

Svarbios saugos instrukcijos

- Prietaisas niekada neturėtų būti paliktas be priežiūros, kai yra įjungtas į elektros lizdą.
- Maitinimo kištuką ir laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas ir laidas nesuslaptų.
- Nejunkite ir neatjunkite gaminio šlapiomis rankomis.
- Nenaudokite gaminio su pažeistu laidu. Pakeitimą galima gauti per mūsų tarptautinius aptarnavimo centrus.
- Įkraukite, naudokite ir laikykite gaminį 15°C–35°C temperatūroje.
- Valydami visada ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Naudokite tik su prietaisu pateiktas dalis.

- Šį gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šio prietaiso naudojimas asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, gali sukelti pavojų. Už jų saugumą atsakingi asmenys turėtų pateikti aiškias instrukcijas arba prižiūrėti prietaiso naudojimą.

Saugokime aplinką

ATSARGIAI: Nemeskite akumuliatorių blokų į ugnį ir jų nesugadinkite, nes jie gali sprogti arba išleisti toksiškas medžiagas.

Neišmeskite prietaiso su įprastomis buitinėmis atliekomis pasibaigus jo eksploatavimo laikui, o atiduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip elgdamiesi padedate tausoti aplinką (31 pav.).